



Bedienungsanleitung

Inhaltsverzeichnis

Für Ihre Sicherheit.....	4
Richtlinien	4
Profil des Telefons	5
Profil.....	5
Vordere Ansicht	5
Hintere und Seitliche Ansicht	6
Für die Erste Benutzung	7
SIM Card installieren.....	7
Memory Card installieren	8
Akku aufladen	8
Anschlussplan.....	9
Anmerkungen zum Gebrauch des Akkus	9
PIN Code.....	10
Allgemeine Hinweise	10
Anruf-Tasten	10
Ein/ Aus-Taste	11
Standard-Tastatur	11
Radio FM Funktionstaste	11
Tastatursperre.....	11
Bildschirm im Standby-Modus (Hauptbildschirm)	12
Sprachen und Einfügings-Modalität	12
Mitteilung Einkommender Anrufe	13
Services	13
Anrufgruppen.....	13
Grundfunktionen	13
Einschalten	13
Ausschalten	14
Anrufen	14
Hörerlautstärke einstellen	14
Anruf annehmen	14
DTMF (Doppeltonmehrfrequenz) Signal Senden.....	15
Anruf halten	15
Schnelles SMS- Lesen	15

Verpasste Anrufe	15
Anrufbeantworter	15
Menüfunktionen	16
Telefonbuch	16
Telefonregister	17
Multimedia	19
Bluetooth	24
Mitteilungen	25
Services	28
Chat	29
Musik	30
Dokumente	31
Spaß & Spiele	33
Organizer	34
Einstellungen	36
Privater Bereich	40
Texteinfügung	41
USB-Geräte benutzen	41
Instandhaltung und Sicherheit	42
Akkuladegerät und Adapter	42
Informationen über das Akku	42
Generelle Warnungen	43
Problemlösungen	43
Abkürzungen	44
Zertifikate	45

Für Ihre Sicherheit

Richtlinien

Für ihre Sicherheit

Für ihre Sicherheit und für eine angemessene Benutzung des Telefons, folgen Sie bitte die folgenden Richtlinien:

- Bitte schalten Sie Ihr Mobiltelefon nicht ein, wenn Sie sich in der Nähe einer Chemiefabrik, einer Tankstelle oder in einer anderen explosionsgefährdeten Umgebung befinden.
- Für einen sicheren Gebrauch während der Autofahrt, nutzen Sie bitte das Headset; wenn nicht anders möglich, halten Sie immer am Straßenrand an um ein Telefongespräch ohne Headset zu führen.
- Benutzen Sie das Mobiltelefon niemals im Flugzeug, weil der Gebrauch Störungen im Flugzeug verursachen kann. Der Gebrauch ist gefährlich und nicht erlaubt; schalten Sie Ihr Mobiltelefon aus, bevor Sie an Bord gehen.
- Passen Sie besonders auf das Gebrauch des Mobiltelefons in der Nähe von Herzschrittmachern, Hörgeräten und anderen medizinischen Geräten auf, da Ihr Mobiltelefon dort Störungen auslösen kann.
- Die Verwendung nicht-originaler Zubehör- und Bauteile führen zum Verlust der Garantie.
- Zerlegen Sie das Mobiltelefon nicht ohne Erlaubnis. Falls ein Defekt vorkommen sollte, kontaktieren Sie so bald wie möglich den Lieferanten.
- Verbinden Sie nicht das Ladegerät mit Ihrem Mobiltelefon und laden ohne eingelegten Akku auf. Schalten Sie Ihr Mobiltelefon immer aus, wenn Sie den Akku herausnehmen; andernfalls beschädigen Sie den Speicher des Telefons.
- Beim Aufladen Ihres Mobiltelefons wählen Sie eine gut belüftete Stelle oder eine Stelle mit Wärmeableitung und halten Sie es fern von entzündbaren und explosiven Gegenständen.
- Um eine unerwünschte Entmagnetisierung zu vermeiden, halten Sie Ihr Mobiltelefon fern von magnetischen Gegenständen wie CDs, Kreditkarten usw.
- Vergewissern Sie sich, dass Ihr Mobiltelefon mit keiner Art von Flüssigkeit in Kontakt kommt; sollte es doch einmal vorkommen, entfernen Sie den Akku und kontaktieren Sie unverzüglich Ihren Lieferanten.
- Nutzen Sie Ihr Handy nicht in einer Umgebung mit zu hohen oder zu niedrigen Temperaturen, setzen Sie Ihr Mobiltelefon keinem zu starken Sonnenschein oder einer zu feuchten Umgebung aus. Die geeignete Temperatur für das Telefon und das Zubehör liegt zwischen 0°C und 40°C. Die geeignete Höhe für die Nutzung des Telefons ist unter 2.000m.
- Benutzen Sie keine Flüssigkeiten oder nasse Tücher mit Reinigungsmitteln um das Telefon zu reinigen.
- Dieses Mobiltelefon ist mit Funktionen zum Aufnehmen von Audio, Fotos und Videos ausgestattet, die im Rahmen der geltenden Gesetze und Bestimmungen genutzt werden müssen.
- Halten Sie das Mobiltelefon außerhalb der Reichweite von Kindern. Lassen Sie das Gerät nicht fallen und werfen oder biegen Sie es nicht, da gewaltsamer Umgang zur Beschädigung interner Elektronik oder anderer Bestandteile des Gerätes führen kann.
- Bitte entsorgen Sie gebrauchte Akkus nicht im normalen Hausmüll. Verfahren Sie mit dem gebrauchten Akku entsprechend den dazu vorgegebenen Vorschriften.

Warnung: Der Hersteller übernimmt keine Verantwortung für die Nicht-Einhaltung der angegebenen Richtlinien oder die nicht ordnungsgemäße Nutzung des Mobiltelefons. Unsere Firma behält sich das Recht vor, Änderungen am Inhalt dieser Gebrauchsanweisung, ohne öffentliche Bekanntgabe, vorzunehmen. Der Inhalt dieses Handbuches kann vom tatsächlichen, im Mobiltelefon angezeigten, Inhalt abweichen. In diesem Fall gilt das Letztere.

Profil des Telefons


Profil


Profil des Telefons

Das Telefon ist mit einem Bildschirm, einem Vibrationsmotor und mit einem Transmissionskabel für Daten und Akkuaufladung ausgestattet.

In den Nächsten Seiten sind die vordere, untere und hintere Ansicht angezeigt.

Vordere Ansicht

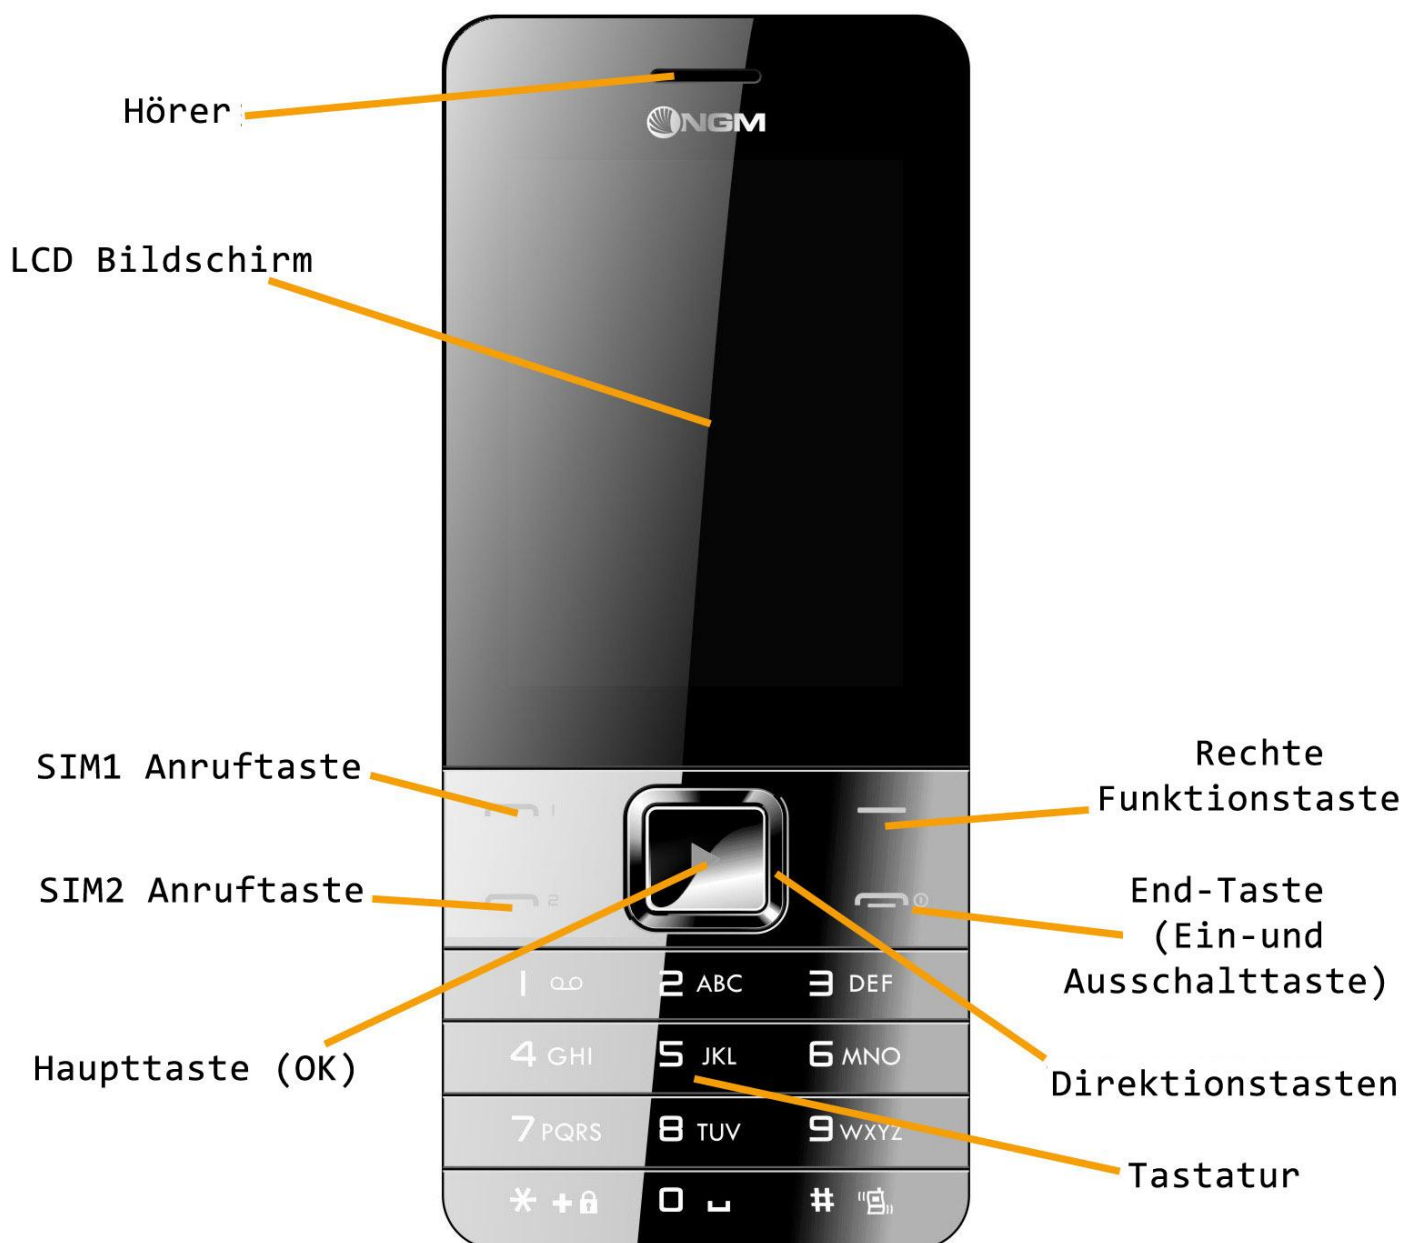

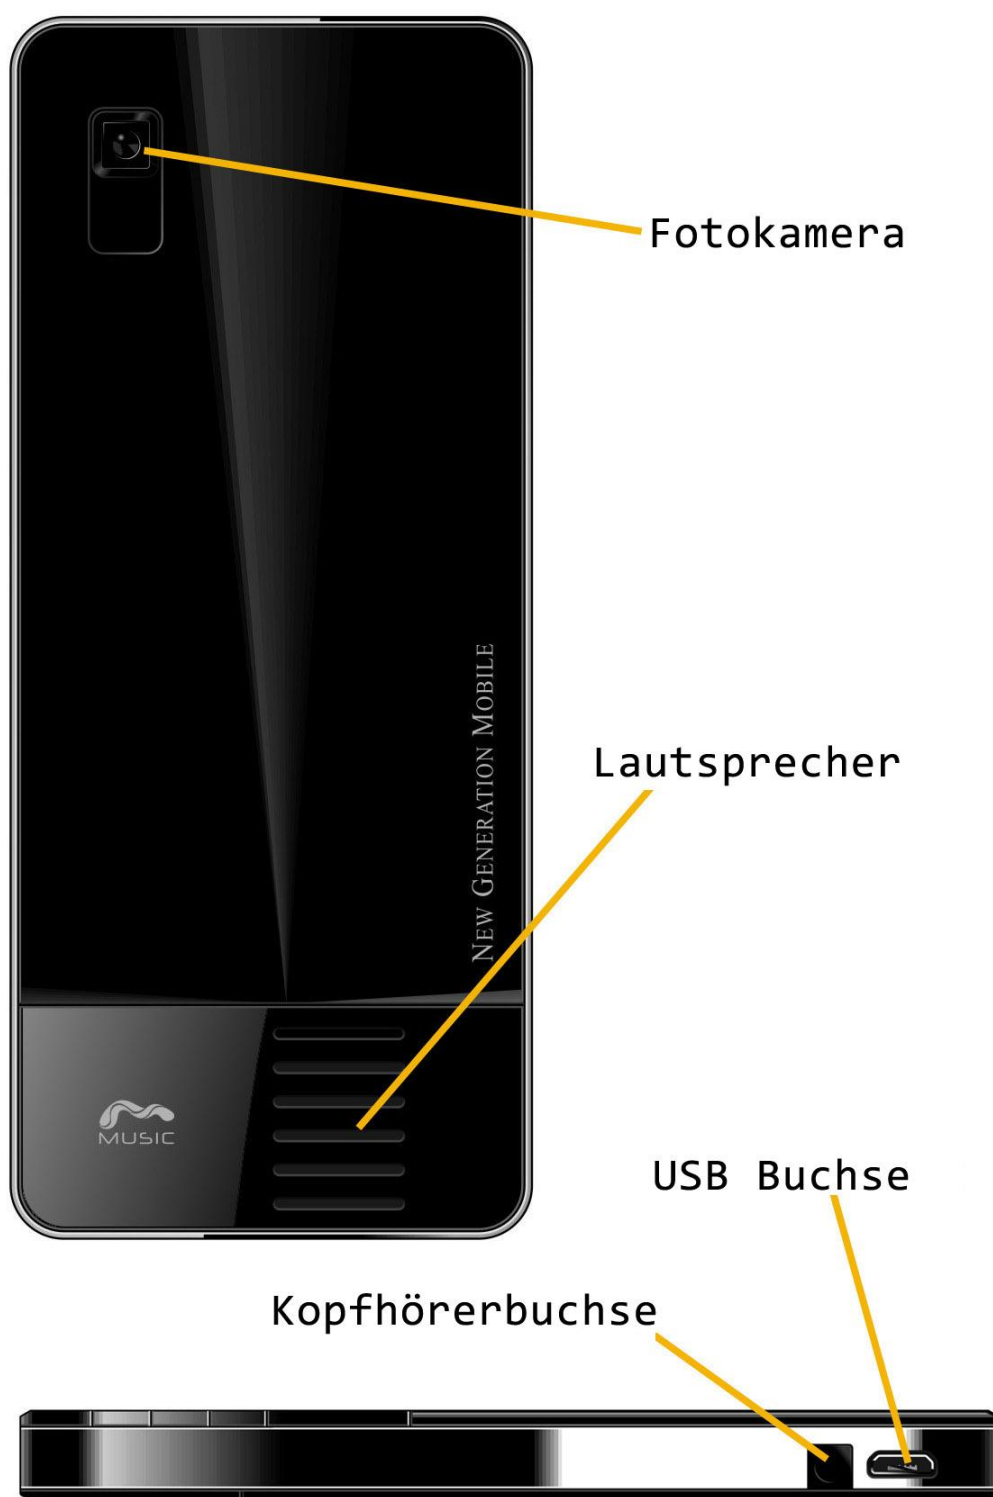Hintere und Seitliche Ansicht

Für die Erste Benutzung

SIM Card installieren

SIM Card installieren

Da das Telefon zwei SIM Cards (Subscriber Identification Module) erhalten kann, können Sie zwei verschiedene Telefonnummern mit zwei verschiedenen Netzanbietern installieren.

Mit Ihren zwei SIM Cards können sie alle Funktionen Ihres Telefons benutzen. Die SIM Cards speichern alle notwendigen Parameter für Kommunikationen und ihre Persönlichen Daten, sowie die PIN Nummer (Personal Identification Number), Telefonbuch, Mitteilungen und die zusätzlichen äußeren Dienste.


Achtung: Deformieren oder verkratzen Sie die SIM Card nicht und halten Sie sie von elektrostatischen, staubigen oder feuchten Umgebungen fern. Bei Verlust bitte unverzüglich Ihren Netzanbieter kontaktieren.

Bevor Sie die SIM Card installieren, schalten Sie das Telefon aus. Entfernen Sie dann die Cover des Akkufachs auf der Rückseite des Telefons.

Folgen Sie das Schaubild um die SIM Card zu installieren. Fügen sie Ihre Haupt-SIM Card in das Slot SIM1 ein, und ihre zweite SIM Card in das Slot SIM2 ein.

Anmerkung: Falls Sie nur eine SIM Card in das Slot SIM1 einfügen, wird nur die Haupt-SIM funktionieren; gleichfalls, falls Sie eine SIM Card nur in das Slot SIM2 einfügen, wird nur die zweite SIM funktionieren. Wenn beide Slots SIM Cards enthalten, können Sie unabhängig wählen, welche Sie benutzen.

Anmerkung: SIM Cards sind kleine Gegenstände, halten Sie sie von Kindern fern!

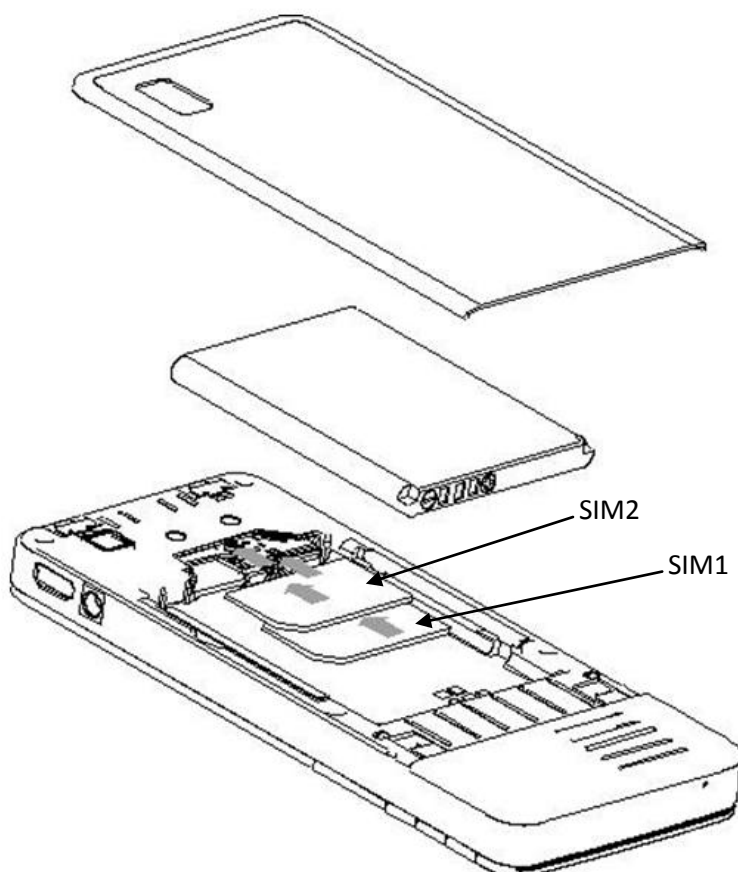


Memory Card installieren

Memory Card installieren

Da das Telefon für einige Funktionen nicht genügend Speicherkapazität hat, muss man gegebenenfalls eine **Memory Card** installieren (Dieses Telefon benutzt eine **T-FLASH Card**).

Um eine T-FLASH Card zu installieren: Entfernen Sie die hintere Cover und das Akku; setzen Sie die T-FLASH Card in das geeignete Slot ein; Setzen Sie Akku und Cover wieder zurück bevor Sie das Telefon neu starten. Es ist ratsam, die T-FLASH Card vor den SIM Cards einzusetzen, da es so leichter ist.

Anmerkung: T-FLASH Cards sind kleine Gegenstände, halten Sie sie von Kindern fern!

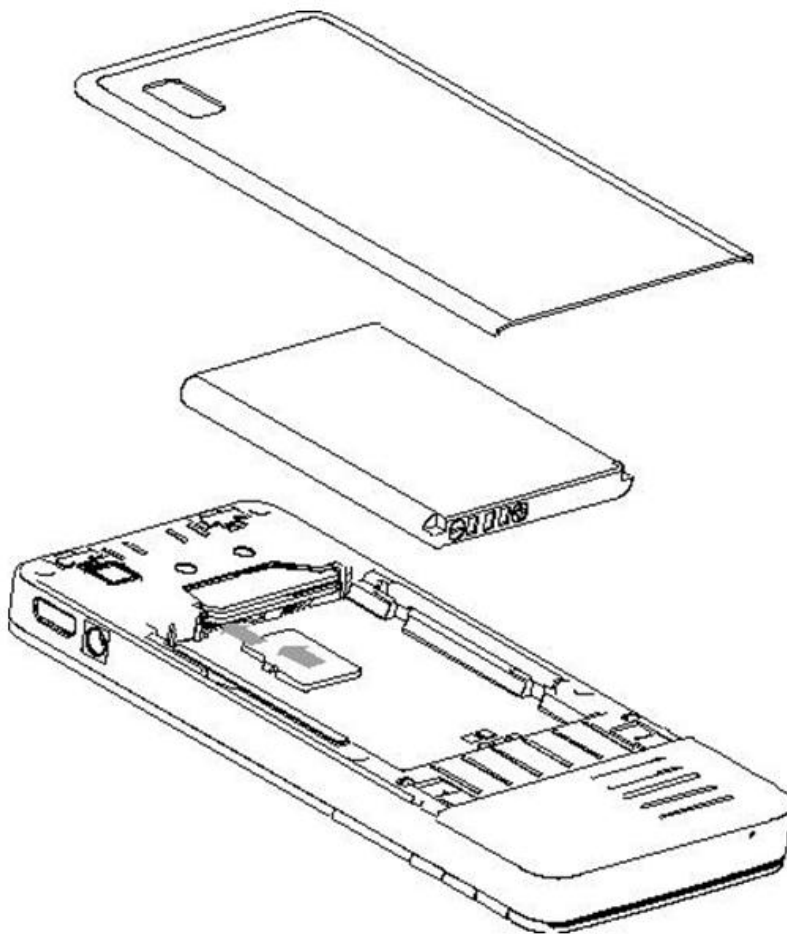

Akku aufladen

Akku aufladen

Ein neues Akku kann das maximale Leistungsvermögen erst nach einigen Auf- und Entladungen erreichen. Bei regelmäßiger Anwendung, laden Sie das Akku bitte im richtigen Moment auf. Eine extreme Entladung kann das Akku beschädigen.


Nachdem das Akku aufgeladen ist, entfernen Sie den Stecker vom Stromnetz und danach die Verbindung mit dem Telefon.

Folgen Sie das Schaubild um das Auflade-Gerät korrekt mit dem Telefon zu verbinden.


Während der Ladung zeigt das Ladesymbol den Status des Vorganges an. Sind alle Balken gefüllt, so ist der Akku geladen und der Ladevorgang kann beendet werden. Eine leichte Erwärmung des Gerätes während der Ladung ist normal.

Achtung: Es darf nur original- oder von dem Hersteller anerkanntes Zubehör zur Ladung benutzt werden. Der Gebrauch anderes Zubehörs könnte das Telefon schädigen und gefährlich sein!

Benutzen Sie das Ladezubehör und die weiteren Zubehöre exklusiv in Innenräumen und trockenen Orten.

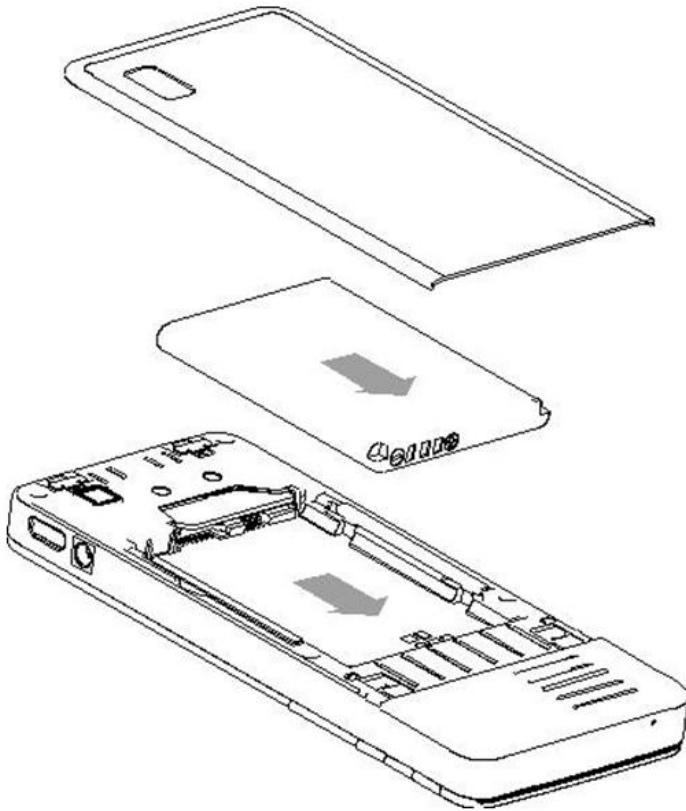

Anschlussplan

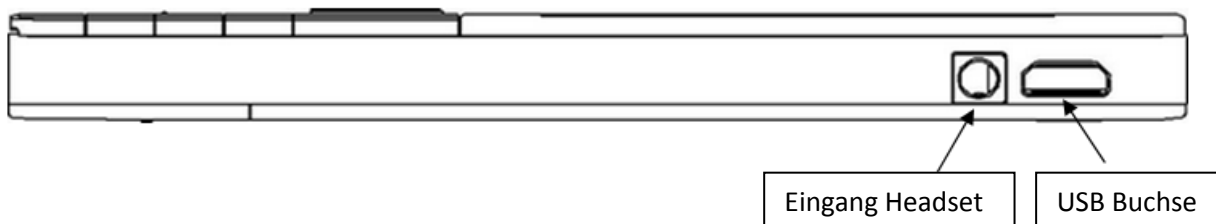

Anmerkungen zum Gebrauch des Akkus

Anmerkungen zum Gebrauch des Akkus

Die Arbeitsleistung des Akkus ist von vielen Faktoren abhängig, z.B. der Funknetz-Grundparameter, Signalstärke, Temperatur, ausgewählte und verwendete Funktionen oder Grundeinstellungen, sowohl die Verwendung von Telefon-Zubehör (z.B. ein Headset) und Anwendungen wie Datentransfer, Musik und andere Anwendungen.

Für eine optimale Leistungsfähigkeit, befolgen Sie bitte die untenstehenden Regeln:

- Neue Akkus, oder seit längerer Zeit nicht verwendete Akkus benötigen eine längere Aufladung. Der Standard Spannungsbereich für den Akku ist 3.6V - 4.2V.
- Aufladung sollte um Raumtemperatur herum stattfinden.

- Im Laufe der Zeit, wird der Akku allmählich abgenutzt und braucht daher eine längere Ladezeit. Wenn allerdings die Gesprächsdauer nach normalem Aufladen abnimmt und die Dauer der Ladezeit immer weiter ansteigt, sollten Sie einen neuen Akku vom Original-Hersteller oder einem vom Hersteller anerkannten Lieferanten kaufen. Ein Akku schlechter Qualität kann gefährlich sein und Ihr Mobiltelefon beschädigen!
- Sollte Ihr Telefon während niedrigem Akkustand sehr intensiv gebraucht werden, kann es eine Verzögerung bei der Anzeige des Akku-Ladestands auf dem Bildschirm geben.

Hinweis: Bitte entsorgen Sie den Akku entsprechend der geltenden Bestimmungen. Versuchen Sie, wenn möglich, den Akku zu recyceln. Behandeln Sie den gebrauchten Akku nicht wie gewöhnlichen Abfall.

Achtung: Werfen Sie den Akku nicht ins Feuer, Explosionsgefahr!

Achtung: Das Aufladen des Mobiltelefons mit unzulässigen Mitteln kann eine Explosion auslösen. Verfahren Sie immer nach den entsprechenden Bestimmungen für den Umgang mit Akkus.

PIN Code

PIN Code

PIN Code 1: Das ist die persönliche Identifikationsnummer für den Zugang zur SIM Karte, die die unberechtigte Nutzung von SIM1 verhindert.

Wenn das Mobiltelefon den PIN1 Code-Schutz aktiviert hat, wird beim Einschalten des Telefons auf dem Bildschirm "PIN eingeben" angezeigt. Während der Eingabe des PIN Codes wird anstelle dessen „*“ auf dem Bildschirm angezeigt, um den PIN Code zu verbergen. Der PIN Code wird mit der neu erworbenen SIM Card geliefert.

PIN Code 2: Das ist die persönliche Identifikationsnummer für spezielle Funktionen.

PUK Code und PUK2 Code (8-stellig): Um einen blockierten PIN Code zu ändern, benötigen Sie den PUK (Personal Unblocking Key) Code. Um den blockierten PIN2 Code zu ändern, benötigen Sie den PUK2 Code. Wenn diese beiden Codes nicht mit der SIM Card geliefert wurden, fragen Sie Ihren zuständigen Netzanbieter danach.

Achtung: Wenn der PIN Code dreimal hintereinander falsch eingegeben wird, wird die SIM Karte blockiert. Bitte kontaktieren Sie unverzüglich ihren Netzanbieter. Bemühungen den Code zu entsperren, können die SIM Karte für immer unbrauchbar machen!

Allgemeine Hinweise

Anruf-Tasten

Anruf-Tasten

Die Anruf-Tasten werden benutzt, um einen Telefonnummer zu wählen (durch Eingabe der Nummer mit der Tastatur oder aus dem Telefonbuch) durch die **SIM1** oder **SIM2**.

Im Standby-Bildschirm (Hauptbildschirm), müssen Sie die SIM1 oder SIM2- Taste drücken um jeweils die Anruflisten anzuzeigen (SIM1 und SIM2 unterstützen jeweils 20 Anrufeingänge, inklusive angenommene Anrufe, verpasste Anrufe und ausgehende Anrufe).

Ein/ Aus-Taste

Ein/ Aus und Ende-Taste

Während dem Telefongespräch, wird es benutzt um das Gespräch zu enden; ansonsten wird es benutzt um aus dem gegebenen Menü auszusteigen und den Standby-Bildschirm zu visualisieren.

Drücken Sie auf die Ein/Aus-Taste 4-5 Sekunden lang um das Telefon ein- und auszuschalten.

Standard-Tastatur

Standard-Tastatur

Auf der Tastatur sind die numerischen Tasten **0-9** (Tasten **A-Z**), die Taste ***** (+) und die Taste **#** vorhanden, insgesamt 12 Tasten. Benutzen Sie diese Tasten um Telefonnummern, eine Password, Buchstaben und Zeichen in einer Mitteilung einzutippen, oder um die Menüs auszuwählen. In Verschiedenen Modalitäten und Menüs, haben die ***** und **#**-Tasten verschiedene Funktionen.

- Drücken Sie einige Sekunden lang auf die **#**-Taste um das Vibrationsmodus anzuschalten.

Radio FM Funktionstaste

Radio FM Funktionstaste

- **OK-Taste (Haupttaste):** im Radio Modus, drücken Sie auf die Haupttaste um Radio ein- und auszuschalten.
- **Direktions-Taste „oben“:** automatische Frequenzsuche ein- und ausschalten.
- **Direktion-Taste „links“ und „rechts“:** wenn die automatische Frequenzsuche an ist, können Sie mit diesen Tasten von einem Radiokanal schnell zum anderen schalten. Wenn die automatische Frequenzsuche aus ist, können sie die Kanäle manuell absuchen (jedes Mal saß Sie die Taste „links“ oder „rechts“ drücken, verschieben Sie die Abstimmung um 0.1 MHz).
- **Direktions-Taste „unten“:** um eine Audioaufnahme zu aktivieren.
- **1-9 Numerische Tasten:** Wenn kurz gedrückt, stimmen sie die entsprechend gespeicherte Kanäle an; wenn länger gedrückt, speichern sie die aktuell abgestimmte Frequenz in das entsprechende Kanal ein.

Tastatursperre


Tastatursperre

Vom Hauptbildschirm aus, drücken Sie einige Sekunden lang auf die Haupttaste (OK-Taste). Die Tastatursperre wird sofort aktiviert. Um die Tastatursperre aufzuheben, drücken Sie die **rechte Funktionstaste** und dann die „*“ Taste.

Man kann eine automatische tastatursperre festlegen (**Einstellungen/ Sicherheitseinstellungen/ Tastatursperre**). Falls das Telefon für einige Zeit inaktiv bleiben sollte (vom Benutzer bestimmte Zeit), wird die Tastatur automatisch gesperrt.

Falls Sie mit gesperrter Tastatur einen Telefonanruf annehmen wollen, können Sie es durch drücken der Antwort-Taste machen; am Ende des Gespräches wird die Tastatursperre wieder automatisch aktiviert.

Bildschirm im Standby-Modus (Hauptbildschirm)

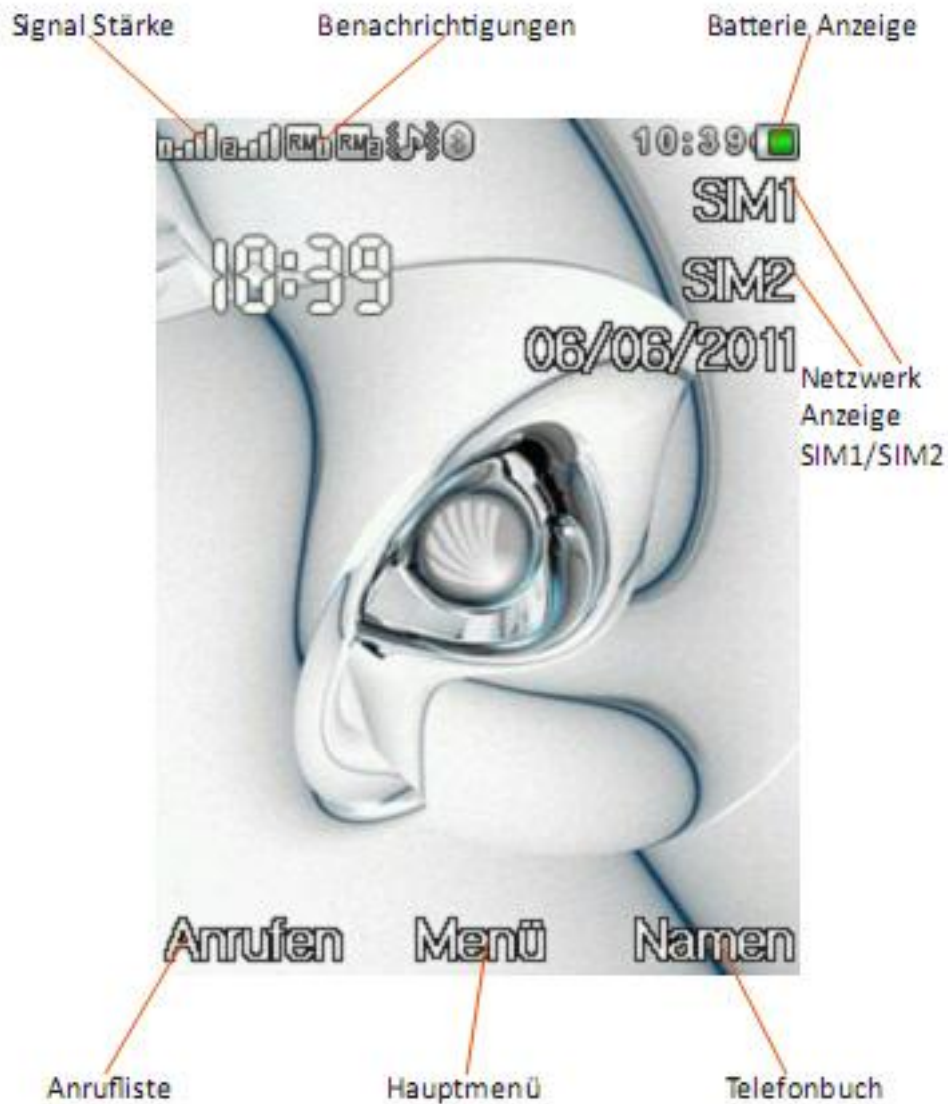

Sprachen und Einfügings-Modalität

Sprachen und Einfügings-Modalität

Das Telefon hat Deutsch als Sprache und als Grundeinstellung. Für verschiedene Bereiche, sind 4 verschiedene Sprachen zu Verfügung (Englisch, Französisch, Spanisch, Italienisch) und die entsprechenden Einfügings-Modalitäten.

Um die visualisierte Sprache zu ändern: **Einstellungen/ Telefon /Sprache**

Um die Texteingabungssprache zu ändern: **Einstellungen/ Telefon / Texteingabe/ Schriftsprache**

Mitteilung Einkommender Anrufe

Mitteilung Einkommender Anrufe

Das Telefon hat einen Vibrationsmotor und einen Summer und bietet verschiedene Mitteilungsmodalitäten an, für jede SIM Card einzeln auswählbar durch **Einstellungen/ Benutzerprofile/Optionen (linke Funktionstaste)/ Definieren/ Warntyp/ SIM1 oder SIM2**

Die Modalitäten unter denen man wählen kann, sind:

- Nur klingeln
 - Nur Vibrieren
 - Vibrieren und klingeln
 - Vibrieren, dann klingeln
-

Services

Services

Die Services (Dienste) sind im Kit SIM beinhaltet. Das Telefon unterstützt die Service- Funktion, aber die verfügbaren Elemente hängen von ihrer SIM Card und vom Netz ab.

Falls das Netz diese Funktion verfügbar macht und Ihre SIM Card sie unterstützt, wird das Service Menü automatisch im Telefonmenü erscheinen.

Anrufgruppen

Anrufgruppen

Die Funktion Anrufgruppen ist durch **Telefonbuch/ Optionen (linke Funktionstaste)/ Anrufgruppen** verfügbar. Man kann verschiedene Gruppen gründen (z.B. Familie, Freunde, Arbeit, etc.) und verschiedene Klingeltöne und Bilder den Gruppen zuteilen.

Grundfunktionen

Einschalten

Einschalten

Drücken Sie die Ein-/Aus-Taste um das Mobiltelefon zu starten, somit wird das Begrüßungsbild erscheinen. Danach können mit der Haupttaste ins Hauptmenü gehen, dann **Einstellungen/ Dual SIM Einstellungen** um zu wählen ob Sie Dual-SIM, nur SIM1, nur SIM2 oder Flugmodus aktivieren wollen. Die Voreinstellung ist **Dual SIM aktiv**.

Nach dem Einsetzen der SIM Karte wird das Mobiltelefon die Betriebsbereitschaft der SIM Karte prüfen und es werden die folgenden Information nacheinander auf dem Display erscheinen:

1. „**Password eingeben**“ — Wenn Sie ein Password eingestellt haben.
2. „**PIN eingeben**“ — Wenn Sie ein Password für die SIM Karte eingestellt haben.
3. „**Kein Dienst**“ — bedeutet das die Registrierung nicht gelungen ist und das nicht telefoniert werden kann.
4. „**Nur Notrufe**“ — Nur eine Registrierung auf einem anderen Netzwerk war möglich und es kann ausschließlich die Notrufnummer 112 angerufen werden.
5. „**Suche**“ — Das Telefon sucht nach einem geeigneten Netz.

6. **“Name des Netzanbieters”** — zeigt erfolgreiche Registrierung an.

*Hinweis: Wenn Sie Ihren PIN nicht mehr wissen, kontaktieren Sie bitte den Netzanbieter. Für das Telefon ist die voreingestellte Password **“1122”**.*

Ausschalten

Ausschalten

Um das Telefon auszuschalten, drücken Sie lange die Ein-/Aus-Taste. Sobald der Bildschirm die Abschaltung darstellt, werden beide SIM Karten gleichzeitig deaktiviert. Nehmen Sie nicht den Akku heraus um das Mobiltelefon auszuschalten; falls der Akku in eingeschaltetem Zustand entfernt wird, kann es leicht zu einer Beschädigung der SIM Karte und zu Datenverlust führen.

Anrufen

Anrufen

- Mit der numerischen Tastatur können Sie Telefonnummern eingeben (falls Sie eine falsche Zahl eingegeben haben, können Sie sie durch Drücken der „**Löschen**-Taste“ löschen). Im Dual SIM Modus können Sie sich aussuchen über welche SIM Karte Sie telefonieren wollen (SIM1 oder SIM2) durch drücken der entsprechenden Taste. Um einen Anruf zu beenden oder abzuberechnen drücken die die Ein-/Aus-Taste oder die rechte Funktions-Taste. Während der Telefonverbindung können sie die Dauer des Anrufes auf dem Bildschirm sehen.
 - Durch das Telefonbuch anrufen: öffnen Sie das Telefonbuch mit der rechten Funktionstaste auf dem Hauptbildschirm, suchen Sie sich den gewünschten Namen/Nummer aus und drücken Sie anschließend die Anruftaste.
 - Wahlwiederholung: Im Standby Modus drücken Sie die Anruftaste (SIM1 oder SIM2) um die Liste der letzten 20 angerufenen Telefonnummern oder Namen zu sehen. Scrollen Sie zu dem gewünschten Anruf und drücken Sie die Anruftaste.
-

Hörerlautstärke einstellen

Hörerlautstärke einstellen

Während dem Telefongesprächen drücken Sie die „oben“ und „unten“ Direktionstaste um die Hörerlautstärke einzustellen.

Anruf annehmen

Anruf annehmen

Je nachdem Sie Ihr Mobiltelefon eingestellt haben, wird Ihnen ein ankommender Anruf durch den Klingelton, Vibration, Vibration und Klingelton oder Klingelton nach Vibration angekündigt.

Um den Anruf entgegenzunehmen, drücken Sie die Haupttaste (**OK**).

Um den Anruf abzulehnen, drücken Sie die rechte Funktionstaste.

Falls die CLI (Call Line Identity) eingeschaltet ist, wird die Telefonnummer des Anrufers auf dem Bildschirm angezeigt.

Wenn diese Nummer in Ihrem Telefonbuch gespeichert ist, wird auch der dazugehörige Name auf dem Display angezeigt.

DTMF (Doppeltonmehrfrequenz) Signal Senden

DTMF (Doppeltonmehrfrequenz) Signal Senden

Wenn diese Funktion an ist, kann man während des Gespräches mit einer Telefonzentrale durch das drücken einer Nummerntaste und die „*“ und „#“ Tasten, Mehrfrequenz DTMF Signale an dem Gesprächspartner senden um eine Durchwahl zu einer internen Nummer zu betätigen. Wenn diese Funktion inaktiv ist, ist keine Durchwahl möglich.

Anruf halten

Anruf halten

Wenn Sie während einem Gespräch einen Anruf halten möchten, drücken Sie “Optionen” Taste um das folgende Funktionsmenü aufzumachen:

- **Anruf halten:** Sie pausieren das laufende Gespräch während der Telefonverbindung.
- **Beenden des einzelnen Anrufs:** Beenden des laufenden Gesprächs.
- **Neuer Anruf:** Sie können eine neue Verbindung eingeben und einen weiteren Anruf betätigen.
- **Telefonbuch:** Öffnet das Verzeichnis des Telefonbuches.
- **SMS:** Führt Sie ins SMS-Menü.
- **Sound Aufnahme:** Sie können damit das Gespräch aufnehmen und speichern.
- **Stummschaltung:** Sie können das Mikrofon aktivieren und inaktivieren.
- **DTMF:** Sie können einstellen, ob Sie DTMF Signale senden möchten.

Hinweis: Einige Menüpunkte brauchen die Unterstützung lokaler Netzwerke, das kann in speziellen Fällen vorkommen, wie Konferenz oder Neuer Anruf. Konsultieren Sie den lokalen Netzanbieter für weitere Informationen.

Schnelles SMS- Lesen

Schnelles SMS- Lesen

Wenn der Nutzer neue SMS erhält, zeigt das Display ein Icon für ungelesene SMS. Drücken Sie auf „**Lesen**“ zum Lesen der SMS. Das Icon für ungelesene SMS der SIM1 Card ist mit “1” und das Icon für ungelesene SMS der SIM2 Card ist mit „2“ gekennzeichnet.

Verpasste Anrufe

Verpasste Anrufe

Wenn ein einkommender Anruf verpasst wurde, zeigt der Bildschirm ein Icon für verpasste Anrufe an. Drücken Sie „**Lesen**“ um die Details des verpassten Anrufs zu lesen.

Anrufbeantworter

Anrufbeantworter

Die Anrufbeantworterfunktion erlaubt Ihnen, selbst Sprachnachrichten einzuspeichern oder einkommende Anrufe aufzunehmen, die Sie später abhören können. So sparen Sie sich die Kosten des Abhörens des Anrufbeantworters ihres Netzanbieters. Eine Mitteilung auf dem Bildschirm wird Sie auf eine neue Sprachnachricht aufmerksam machen.

Sie können festlegen, nach wie vielen Klingelzeichen der Anrufbeantworter aktiviert werden soll durch **Organizer/Anrufbeantworter**.

Menüfunktionen

Telefonbuch

Telefonbuch

Das Telefonbuch ist mit einer Visitenkarten-Datei ausgestattet. Die im Telefon gespeicherte Kontakte haben Slots für Namen, Telefonnummer, E-Mail Adresse, Geburtstag, Abbildung und Klingelton. Kontakte, die auf SIM1 oder SIM2 gespeichert sind, können nur Name und Telefonnummer enthalten. Das Telefon kann bis zu 1000 Kontakte speichern.

Für jeden Kontakt sind die folgenden Optionen zur Verfügung:

- **Ansicht:** Kontaktdetails visualisieren
 - **Mitteilung senden:** Wählen sie es um dem Kontakt eine Mitteilung zu senden.
 - **Bearbeiten:** Damit können Sie die Kontaktdetails ändern.
 - **Kopieren:** Damit können Sie den ausgewählten Kontakt vom Telefon in eine der beiden SIM Cards kopieren (oder umgekehrt) oder von der einen SIM Card in die andere Kopieren. Der Kontakt kann auch auf die Black List, die White List, oder auf File in der Datei kopiert werden.
 - **Verschieben:** Damit können Sie den ausgewählten Kontakt vom Telefon in eine der beiden SIM Cards verschieben (oder umgekehrt) oder von der einen SIM Card in die andere verschieben.
 - **vCard Senden:** Damit können Sie die Visitenkarte des ausgewählten Kontaktes (**vCard**) als Mitteilung, Multimedia Mitteilung, als E-Mail oder per Bluetooth versenden.
 - **Löschen:** Löscht den Kontakt aus dem Telefonbuch aus.
 - **Telefonbucheinstellungen:**
 - **Suchfilter:** Sie können auswählen, welches Telefonbuch zu benutzen (SIM1, SIM2, Telefon, oder verschiedene Kombinationen).
 - **Kurzwahl:** An oder Aus, man kann jeder Nummerntaste (2-9) eine Kurzwahl zuteilen.
 - **Meine vCard:** Man kann die eigene Visitenkarte bearbeiten und versenden.
 - **Zusätzliche Nummern:** Man kann auf SIM1 und SIM2 getrennt einige wichtigen Nummern festlegen wie die eigene Nummer, Netzservices, feststehende Einwähle und SOS-Nummern. Für einige dieser Nummern ist Netzunterstützung notwendig.
 - **Kontakte Importieren:** Sie können im Telefon oder in der Speicherkarte gespeicherte Kontakte in ihr Telefonbuch Importieren.
 - **Speicherstatus:** Zeigt an, wie viel Kontaktkapazität in den SIM Cards und dem Telefon vorhanden ist. Das Format ist „Gebraucht/Insgesamt“.
 - **Alle Kontakte löschen:** Sie können damit aus der SIM1, 2, oder aus dem Telefon getrennt alle Kontakte löschen.
 - **Geburtstagerinnerung:** Sie können damit eine Uhrzeit festlegen an der, an den in den Kontakten gespeicherten Geburtstagen, die Geburtstagerinnerung angezeigt wird.
 - **Mehrfachauswahl:** Damit können Sie mehrere Kontakte wählen und die angegebenen Optionen anwenden.
 - **Anrufgruppen:** Sie können 5 verschiedenen Anrufgruppen (Familie, Freunde, Kollegen, usw.) Klingeltöne, Bilder und Namen zuteilen. Es können nur im Telefon gespeicherte Kontakte hinzugefügt werden.
-

Telefonregister

Telefonregister

Anrufliste

In Dual-SIM Modalität können Sie die Anruflisten beider SIM Cards einzeln erkunden. In mono-SIM Modalität können sie die Anrufliste der aktiven SIM erkunden.

- **SIM Anrufliste**

Sie können hiermit die verpassten, angenommenen und ausgehenden Anrufe auflisten, die Chronologie löschen, Dauer und Kosten der einzelnen Anrufen überprüfen, Mittelungs- und GPRS- Zähler ansehen.

Die verpassten, angenommenen und ausgehenden Anrufe können gelöscht, Datum und Zeitdauer überprüft, Details im Telefonbuch gespeichert werden. Die Nummern können auch direkt zurückgerufen, SMS oder MMS-Mitteilungen können ihnen direkt gesendet oder sie können in die Black List hinzugefügt werden.

Anmerkung: SIM1 und 2 beinhalten jeweils 20 Nummern im Register (insgesamt in den verpassten, angenommenen und ausgehenden Anrufen)

- **Anrufzeitmesser**

- **Letzter Anruf:** Hier können sie die Dauer des letzten Anrufes überprüfen.
- **Ausgehende Anrufe:** Hier können Sie die Gesamtzeit aller Ausgehenden Anrufe sehen
- **Einkommende Anrufe:** Hier können Sie die Gesamtzeit aller Angenommener Anrufe sehen
- **Alles Löschen:** Alle Anrufregister werden gelöscht.

Anmerkung: die Effektive Gesamtzeit und die Zeit/Kosten Zählung des Netzanbieters könnten nicht übereinstimmen. Das hängt von verschiedenen Netzfunktionen, eventuellen Abrundungen, Steuer usw. ab.

- **Anrufkosten**

Diese Funktion muss vom Netzanbieter unterstützt werden.

- **Letzter Anruf:** mit dieser Funktion können Sie die Kosten des letzten Anrufes überprüfen.
- **Gesamtkosten:** mit dieser Funktion können Sie die Gesamtkosten aller Anrufe sehen.
- **Kosten zurücksetzen:** mit dieser Funktion annullieren sie alle Kostenregister.
- **Maximale Kosten:** mit dieser Funktion kann man die Kosten der Anrufe begrenzen. Es muss dafür die PIN2 Nummer der SIM eingegeben werden.
- **Preis pro Einheit:** Diese Funktion muss vom Netzwerk unterstützt werden. Bitte erkundigen Sie sich bei Ihrem Netzanbieter über weitere Details.

- **SMS- Zähler**

Diese Funktion erlaubt es Ihnen, die Gesamtzahl aller versendeter und bekommener SMS – Mitteilungen zu überprüfen.

- **GPRS – Zähler**

- **Zuletzt Gesendete:** Damit sehen Sie Das ausgehende Datenverkehr der letzten Verbindung.
- **Zuletzt Empfangene:** Damit sehen Sie Das einkommende Datenverkehr der letzten Verbindung.
- **Alle Gesendete:** Damit sehen Sie Das ausgehende Datenverkehr aller Verbindungen.
- **Alle Empfangene:** Damit sehen Sie Das einkommende Datenverkehr aller Verbindungen.

- **Zähler Zurücksetzen:** Damit setzen Sie das gesamte Datenverkehr aller Verbindungen zurück.

Anrufeinstellungen

Für jede SIM Card können einzeln die folgenden Einstellungen definiert werden:

- **Anruf-ID:** kann entweder verbergt, gezeigt, oder je nach den Netzeinstellungen angezeigt werden.
- **Anklopfen:** Diese Funktion kann auf beiden SIM Cards unabhängig aktiviert oder inaktiviert werden, je nachdem ob man gerne während einem Telefongespräch über einem Einkommenden Anruf gewarnt werden möchte oder nicht. Ein Wartender Anruf kann nicht funktionell werden falls diese Funktion nicht aktiviert wurde. Netzwerkunterstützung ist für diese Funktion notwendig.
- **Rufumleitung:** Kann nur mit Netzwerkunterstützung ist notwendig; durch aktivieren dieser Funktion, können einkommende Anrufe auf eine andere Telefonnummer, je nach Einstellungen auf beiden SIM Cards unabhängig:

Optionen	Beschreibung
Alle Anrufe	Das Netz leitet alle Anrufe um.
Wenn Unerreichbar	Das Netz leitet alle Anrufe um, falls man unerreichbar (keine Netzdeckung) ist oder das Telefon aus ist.
Wenn Nicht Geantwortet wird	Das Netz leitet alle Anrufe um, falls man nicht antwortet
Wenn Besetzt	Das Netz leitet alle Anrufe um, falls man schon in einem Telefongespräch beschäftigt ist.

Es sind u.a. die folgenden Optionen verfügbar:

- **Alle Datenanrufe:** Um alle Daten umzuleiten, ist eine Netzwerkunterstützung notwendig
- **Alle Umleitungen annullieren:** alle Umleitungen werden aufgehoben
- **Anrufssperre:** Um einkommende / ausgehende Anrufe (Alle, nur Internationale oder nur Internationale ausgenommen die nach Hause) und / oder die Einkommenden Anrufe (alle oder nur die in Roaming). Diese Funktion benötigt eine Password, 1122 per Default, die vom Benutzer frei geändert werden kann.
- **Fortgeschrittene Einstellungen:**
 - **Automatische Wiederwahl:** Die automatische Wiederwahl kann bis zu 10 Mal eine Nummer automatisch zurückrufen, wenn die vorherigen Male die Verbindung nicht gelungen ist. Hier können Sie diese Funktion aktivieren oder inaktivieren.
 - **Hintergrundgeräusche:** Mit dieser Funktion können Sie realistische Hintergrundgrundgeräusche wie z.B. „Flughafen“, „Restaurant“, „Bahnhof“, „Bürgersteig“ usw. zu Ihrem Anruf hinzufügen und selber registrieren. Es können Lautstärke und Modalität eingestellt werden (einmal, fortlaufend oder Benutzer-entschiedene Intervalle). Das Telefon beinhaltet eine Sammlung von 10 Umwelteffekten, zu denen Der Benutzer eigene in .wav Format (in 8 Hz bemustert, 16 bit Auflösung) hinzufügen kann. Diese Option kann eingestellt werden um immer aktiv zu sein oder bei einzelnen Anrufern angeschaltet werden.
 - **Anrufdauer Zeigen:** Mit dieser Funktion können Sie die Anrufdauer visualisieren oder nicht.
 - **Memo für Anrufdauer:** Ein Akustisches Signal kann während dem Gespräch aktiviert / inaktiviert werden um dessen Länge zu verkünden. Das Signal kann einmal oder periodisch, vom Benutzer entschieden, hervorgerufen werden.

- **Via Mitteilung Zurückweisen:** Diese Funktion, wenn aktiv, erlaubt eine automatische Absendung einer SMS Mitteilung die man in SMS **Vorlagen** auswählt.


Multimedia

Multimedia

Kamera

Mit dieser Funktion können Sie mit der eingebauten Kamera benutzen um Fotos aufzunehmen. Das Objektiv der Kamera ist auf der Rückseite des Telefons und der Bildschirm wird als Sucher benutzt. Für eine korrekte Visualisierung der Werkzeuge, empfehlen wir, das Telefon horizontal zu halten. Alle Fotos sind in JPG Format. Wenn Sie die Fotos auf den PC herunterladen, benötigen Sie eventuell ein bestimmtes Software um sie anzusehen. Wenn die Speicherkapazität des Mobiltelefons nicht ausreicht um die neue Fotos zu speichern, ist es notwendig einige alten Fotos oder andere Files im „Dateimanager“ zu löschen, um mehr Speicherplatz freizugeben.

Hier ist das Sucherbildschirm del Telefons abgebildet (horizontale Orientierung), mit den relativen Funktionen:

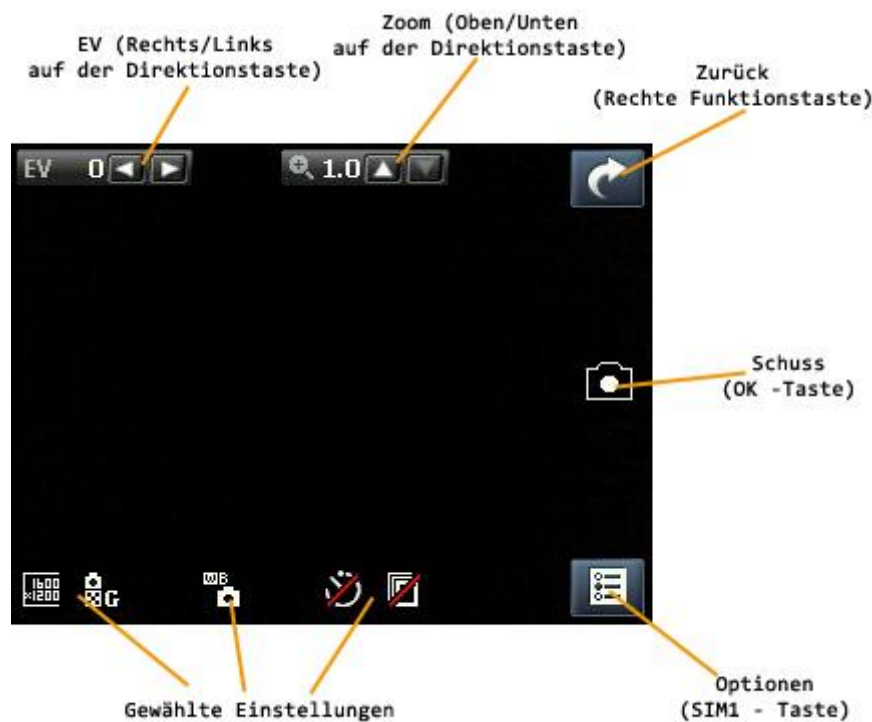


Sobald der Sucherbildschirm der Kamera aktiv ist, sind die folgenden Optionen verfügbar:

Optionen	Beschreibung
Fotos	Um die geschossenen Fotos anzuschauen.
Kamera Einstellen	Verschluss: Ton 1, Ton 2, Ton 3 oder Aus.
	EV (Expositionwert): von -2 bis +2.
	Kontrast: Hoch, mittel oder niedrig.
	Anti-Flackern: 50Hz (Grundeinstellung) oder 60Hz.
	Selbstausslöser: nach 5, 10, 15 Sekunden oder Aus.
	Fortlaufende Aufnahme: 1, 3, 5 Aufnahmen hintereinander oder Aus.
Bildeinstellungen	Bildgröße (240x320, 640x480, 800x600, 1600x1200) und Bildqualität (Niedrig, Normal oder Gut)

Weißabgleich	Automatisch, Tageslicht, Wolframlicht, Neonlicht, Wolkig, Glühlampe.
Szenenmodus	Automatisch oder Nacht.
Effekteinstellungen	Normal, Graustufe, Sepia, Sepia Grün, Sepia Blau, Farben Invertieren.
Speichermedium	Telefon oder Speicherkarte.
Zurücksetzen	Um die Originalen Einstellungen der Kamera zurückzusetzen.

Um die verschiedenen Optionen durchzuschauen/einzustellen benutzen Sie die unten abgebildete horizontale Ansicht:

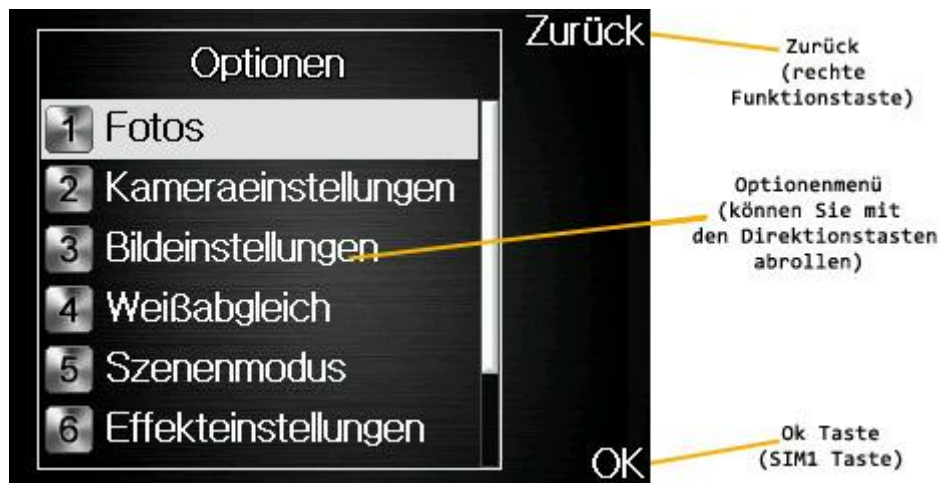

Video Player

Durch dieses Menü haben Sie direkten Zugang zur Wiedergabe von Videofiles die auf dem Telefon oder der Speicherkarte gespeichert sind. Mp4 und 3GP Formate sind unterstützt. Die folgenden Optionen sind zur Verfügung:

Optionen	Beschreibung
Wiedergabe	Mp4 und 3GP Videoformate sind unterstützt, ohne Größengrenze.
Senden	Durch MMS, als E-Mail Anlage oder durch Bluetooth absenden.
Umbenennen	Um das gewählte Video umzubenennen.
Löschen	Um das gewählte Video zu löschen.
Alle Files Löschen	Um alle Video Files zu löschen.
Sortieren Nach	Sie können die Videos nach Namen, Typ, Länge und Größe sowie nicht Sortieren.
Speichermedium	Um den zu benutzenden Speicher für die Videos auszuwählen, Telefon oder Speicherkarte.

Bilder

Alle geschossenen Fotos werden in diesem Album gespeichert. Die folgenden Optionen sind zur Verfügung:

Optionen	Beschreibung
Ansicht	Um das ausgewählte Telefon anzusehen.
Stil der Ansicht	Um den Stil der Ansicht auszuwählen, entweder Liste oder Gitter.
Senden	Durch MMS, als E-Mail Anlage oder durch Bluetooth absenden.
Verwenden als	Um das Foto als Hintergrundbild, Bildschirmschoner, Begrüßungsbild, Schlussbild oder Kontaktbild zu benutzen.

Umbenennen	Um das gewählte Foto umzubenennen.
Löschen	Um das gewählte Video zu löschen.
Sortieren nach	Sie können die Fotos nach Namen, Typ, Länge und Größe sowie nicht Sortieren.
Alle Files löschen	Um alle Fotos zu löschen.
Speichermedium	Um den zu benutzenden Speicher für die Fotos auszuwählen, Telefon oder Speicherkarte.

Der
Zugang
zu
Bilder
ist


auch durch die Option **Ins Fotoalbum** des Bildschirmes der **Kamera** (siehe Oben) möglich.

Videorecorder

Mit dieser Funktion können Sie die eingebaute Kamera benutzen um Videos aufzunehmen. Das Objektiv ist das der Kamera; für eine Korrekte Ansicht der verfügbaren Werkzeuge im Bildschirm der Videoaufnahme ist es empfohlen, das Telefon horizontal zu halten.

Drücken Sie auf die OK-Taste um die Aufnahme zu starten. Die Maximallänge der Aufnahme Hängt von der Speicherkapazität ab.

Unten ist das Videoaufnahmebildschirm abgebildet (horizontale Orientierung), mit den relativen Funktionen:

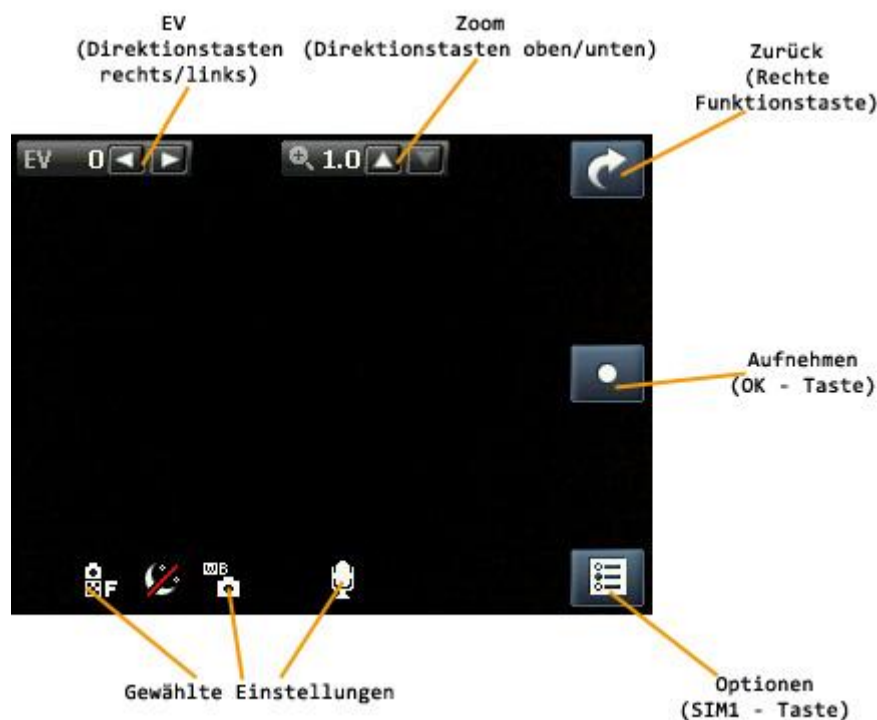


Wenn das Videoaufnahmebildschirm des **Video Recorders** aktiv ist, werden durch die **SIM1 Taste** die folgenden Optionen verfügbar:

Optionen	Beschreibung
Videokamera einstellen	EV (Expositionwert): von -2 bis +2.
	Nachtmodus.
	Anti-Flackern: 50Hz (Grundeinstellung) oder 60Hz.
	Videoqualität:
	Größenbegrenzung: 95k, 195K, 295K oder unbegrenzt.

Videoeinstellungen	Zeitbegrenzung: 15, 30, 60 Sekunden oder unbegrenzt.
	Audio aufnehmen: Ein oder Aus
Weißabgleich	Automatisch, Tageslicht, Wolframlicht, Neonlicht, Wolkig, Glühlampe.
Effekteinstellungen	Normal, Graustufe, Sepia, Sepia Grün, Sepia Blau, Farben Invertieren.
Speichermedium	Telefon oder Speicherkarte.
Zurücksetzen	Um die Originalen Einstellungen des Videorecorders zurückzusetzen.

Um die verschiedenen Optionen durchzuschauen/einzustellen, benutzen Sie die unten abgebildete horizontale Ansicht, genauso wie für **Fotokamera**:

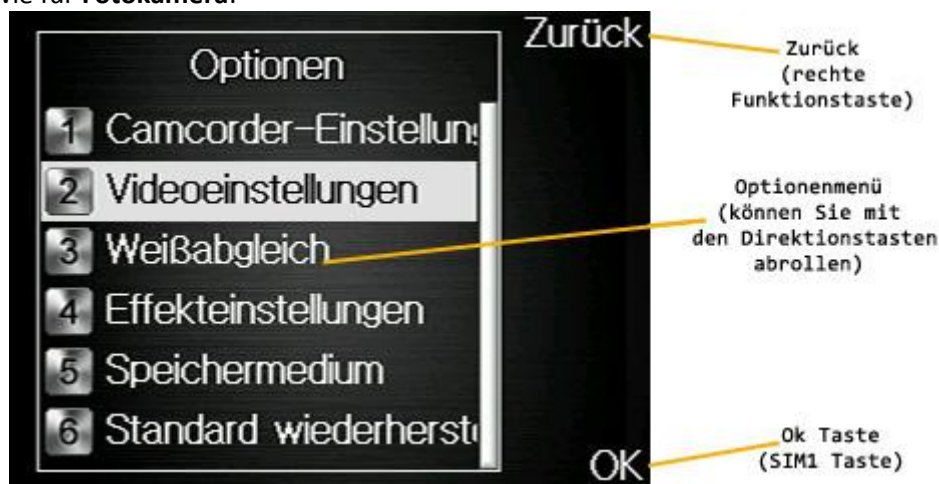

Audiorecorder

Durch das „**Audiorecorder**“ Menü können Sie die Aufnahme eines neuen Audiofiles vollbringen oder eventuell zuvor gespeicherte Audiofiles anhören. Wählen sie ein Audiofile aus der **Liste** in „**Optionen**“ aus um die folgenden Funktionen zu verwenden:

- **Wiedergabe:** Um das aufgenommene Audiofile abzuhören.
- **Anhängen:** Um ein neues Audiofile mit dem vorherigen zusammenzufügen (nur in AMR Format gespeicherte Files möglich).
- **Umbenennen:** Um das gewählte Audiofile umzubenennen.
- **Löschen:** Um das gewählte Audiofile zu löschen.
- **Alle Files Löschen:** Um alle Audiofiles in der Liste zu löschen.
- **Verwende als:** Um das gegebene File in die Liste der verfügbaren Audiofiles für die Benutzerprofile einzufügen.
- **Senden:** Durch MMS, als E-Mail Anlage oder durch Bluetooth absenden.

In **Einstellungen** im **Audiorecorder** Menü kann man Speichermedium (Telefon oder Speicherkarte), das Aufnahmeformat (AMR, AWB oder WAV) und die Qualität aussuchen.

FM Radio


Das Telefon beinhaltet ein FM Radio. Um das Radio anzuhören muss das Kopfhörerkabel in den passenden Stecker eingefügt werden. Das Kopfhörerkabel dient auch als FM Radioantenne, deswegen ist es besser wenn es frei schwingen kann.

Wenn sie Radio hören, können sie normal Anrufe annehmen und tätigen. Während dem Gespräch wird das Radio automatisch auf lautlos gestellt. Interferenzen können auftreten, wenn GPRS oder CSD benutzt wird, um Daten zu versenden oder einzunehmen.

Wenn FM Radio aktiv ist, wird die Nummer und Namen (wenn gespeichert) und die Frequenz des Radiokanals angezeigt. Wenn Sie Radiokanäle im Telefon eingespeichert haben, drücken sie die Nummerntaste um die Kanäle hervorzurufen.

Optionsmenü

- **Kanalliste:** Um bis zu 30 Kanäle einzuspeichern (die ersten 9 können direkt mit der Nummerntaste aufgerufen werden).
- **Manuelle Suche:** Sie können hier direkt eine gewünschte Radiofrequenz zwischen 87.5mHz und 108.0mHz eintippen.
- **Automatische Suche:** Startet eine automatische Suche und speichert die Kanäle in der Kanalliste.
- **Einstellungen:** Von hier aus können Sie die Hintergrundwiedergabe und Lautsprecher ein- und ausstellen, Aufnahmeformat wählen, Audioqualität und Speichermedium (Telefon oder Speicherkarte) definieren.
- **Aufnahme:** Um ein Audiofile aus dem Radio aufzunehmen.
- **Anhängen:** Um eine Aufnahme mit einer vorherigen zusammenzufügen (nur im AMR Format möglich).
- **File Liste:** Um die gespeicherten Files zu visualisieren.

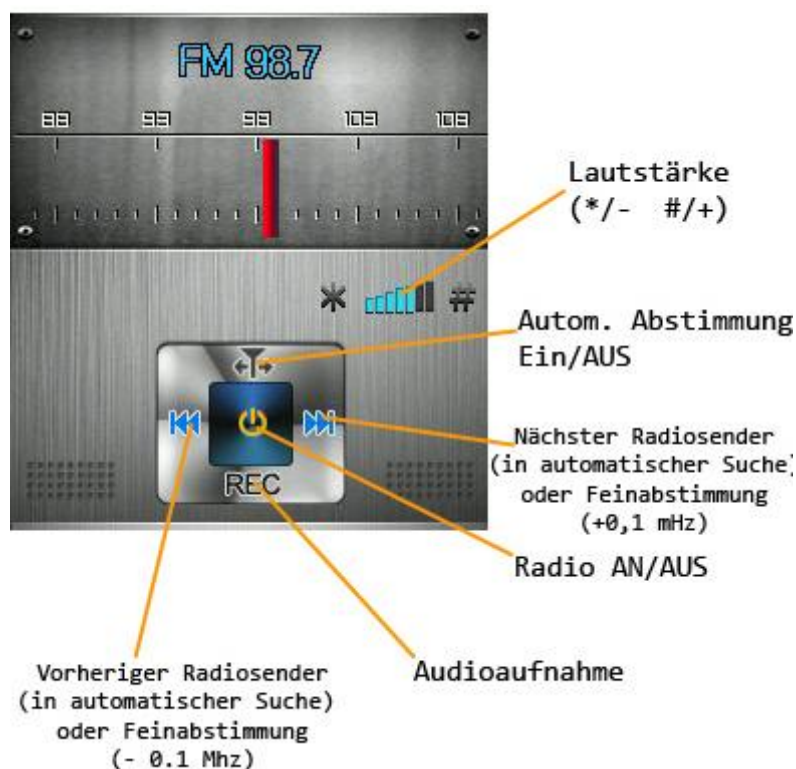

Bluetooth

Bluetooth

Das Telefon unterstützt die Bluetooth Funktion. Mit der Bluetoothtechnologie können sie Wireless- Verbindungen mit anderen kompatiblen Geräten wie Telefone, Computer, Headsets, Autozubehör herstellen. Mit der Bluetooth Funktion können Sie Fotos, Videos, Audiofiles, Visitenkarten und Memos schicken. Sie können sich auch wireless mit einem kompatiblen PC verbinden um Files zu übersenden und um sich durch SIM Card an den WEB zu verbinden.

Wenn ein Gerät, das die Bluetoothtechnologie unterstützt, eine wireless Verbindung herstellt, ist es ratsam die Distanz zwischen den Geräten unter 10m zu halten. Die Bluetooth Verbindung kann durch Mauern oder anderen elektronischen Geräten bedingt werden.

Um sicher zu sein dass dieses Apparat mit anderen Geräten die die Bluetoothtechnologie unterstützten korrekt funktioniert, befragen Sie dessen Hersteller über die Kompatibilität mit Ihrem Telefon. Benutzen Sie die Bluetooth Funktion nie in Krankenhäusern, Flugzeugen, usw.

Bluetooth Menu

Status: Hiermit aktivieren/deaktivieren Sie die Bluetooth Option. Nicht notwendige Einschaltung der Bluetoothfunktion im Hintergrund führt zu einem schnelleren Batterieverbrauch. Es ist daher ratsam, diese Funktion auszuschalten wenn sie nicht notwendig ist.

Sichtbarkeit: Mit dieser Option können andere Bluetoothgeräte Ihr Telefon mit Ihrem Bluetooth-Namen wahrnehmen, wenn sie eine Suche starten. Wenn die Audiowiedergabe in Funktion ist, wird man Ihr Gerät nicht erkennen können.

Geräteliste: Von hier aus kann man die verschiedenen Geräte in der Liste verbinden und eventuell die Verbindung sperren.

Anfrage Audiogerät: Von hier aus können Sie eine Such nach allen kompatiblen Bluetoothaudiogeräten starten und sie verbinden. Wenn Sie ein anderes Gerät verbinden wollen, wählen Sie die „**Geräteliste**“ Funktion.

Gerätename ändern: Um den Namen zu ändern, mit dem das Telefon erkannt wird.

Verbundene Geräte: Mit dieser Funktion können Sie alle verbundenen Geräte (ausgenommen andere Mobiltelefone) und die Verbindungstypen auflisten.

Einstellungen:

- **Audiopfad:** Das Audiosignal kann auf dem eigenen Telefon abgehört oder auf einem externen Bluetooth Headset versendet werden. Wenn Sie Bluetooth für einen Telefonanruf benutzen wollen, müssen Sie die „**zum Bluetooth Headset weiterleiten**“ Funktion wählen.
- **Speichermedium:** Damit wählen Sie das aus, wo Sie die Übertragungen via Bluetooth speichern wollen.
- **Freigabeberechtigung:** Legt fest, ob die Personen die an die Files Zugang haben, sie nur lesen oder volle Kontrolle haben kann.
- **Meine Adresse:** Zeig die Bluetooth Adresse ihres Gerätes an.

*Empfehlung: Wenn Sie andere Bluetoothgeräte suchen, vergewissern Sie sich dass diese sich im vom Signal bedeckten Bereich befinden. Um weitere Geräte anzuschließen, müssen Sie ein paar Passwords mit den anderen Benutzern übereinstimmen. Um ein Audiogerät anzuschließen, müssen Sie dessen Password eintippen. Nach dem Anschluss wird das Gerät unter **Audiogeräten** aufgelistet.*

Mitteilungen

Mitteilungen

SMS

Beide SIM Cards des Telefons können SMS Mitteilungen senden und empfangen. Jede Mitteilung wird dem SMS Center des Netzes geschickt und von dort aus dem GSM Empfänger weitergeleitet. Wenn dieser sein Mobiltelefon nicht eingeschaltet hat oder das Mobiltelefon die SMS nicht empfangen kann (z.B. voller Speicher), wird das Netzwerk die SMS vorübergehend speichern. Die Dauer der Speicherung hängt von den Einstellungen des Absenders und vom Provider ab. SMS Mitteilungen versenden und empfangen kann verschiedene Kosten haben, bitte erkundigen Sie sich darüber bei ihrem Netzanbieter.

Wenn die volle SMS Kapazität erreicht ist, wird ein SMS Symbol auf dem Hauptbildschirm erscheinen. Die überfüllte SMS Kapazität kann den SMS Empfang beeinträchtigen. Durch Löschen einiger SMS lässt sich das Problem beseitigen. Wenn der andere Teilnehmer die SMS erhalten hat, können Sie ein Signalton von ihrem Mobiltelefon erhalten, wenn Sie diese Funktion aktiviert haben.

Hinweis: Wenn Sie eine SMS über das SMS Netzwerk versenden, zeigt das Display Ihres Mobiltelefons "Nachricht versendet" an. Das zeigt an, dass die Nachricht zur Eingangsbox des SMS Centers (das im Mobiltelefon eingestellt ist) versendet wurde, und nicht dass der Empfänger die SMS empfangen hat. Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte Ihren Netzanbieter.

MMS

MMS sind multimediatische Mitteilungen die Text, Audio und Bilder enthalten können. Wenn die einkommende MMS Mitteilung die maximale Größe überschreitet, wird man sie nicht empfangen können. Wenn eine einkommende MMS Fotos enthält, wird das Telefon sie so adaptieren dass sie komplett im Bildschirm gezeigt werden können.

Das Effekt der MMS Visualisierung hängt von den Empfangsgeräten ab.

Hinweis: man kann keine Mitteilungen mit Fotos versenden wenn der Netzanbieter oder Serviceprovider diese Funktion nicht unterstützt. Man kann MMS nicht empfangen oder besichtigen wenn das Telefon mit der MMS oder E-Mail Funktion nicht kompatibel ist.

Mitteilung schreiben

Wählen Sie diese Option um eine neue Textmitteilung zu schreiben. Jede SMS kann 160 Textzeichen enthalten; man kann bis maximal 4 SMS miteinander verketteten um eine Mitteilung mit 640 Textzeichen zu schreiben. Während dem Schreibmodus wählen Sie die Schreibart mit der spezifischen Taste. Mit der rechten Funktionstaste können Sie die letzte Eingabe oder, wenn die Taste lange genug gedrückt gehalten wird, den ganzen Text löschen.

Wenn die Mitteilung mehr als 160 Textzeichen enthält, wird sie in zwei oder mehrere Teile aufgeteilt. Es können Bilder, Animationen, Klingeltöne usw. eingefügt werden. Die Mitteilung wird aber nicht empfangen und visualisiert wenn das Netz und das empfangende Telefon es nicht unterstützen.

Um eine SMS/MMS zu senden, geben Sie direkt eine Nummer ein der wählen Sie sie aus dem Telefonbuch. In Dual-SIM Modus können Sie wählen, ob die SMS über SIM1 oder SIM2 gesendet werden soll.

Posteingang

Man kann die Liste der empfangenen SMS/MMS im Posteingangsverzeichnis sehen. Die folgenden Optionen sind für den ausgewählten SMS/MMS möglich:

- **Visualisieren:** Öffnet die Vorschau damit die Mitteilung gelesen werden kann.
 - **Antworten:** Um der Mitteilung zu antworten.
 - **Sender anrufen:** Um den Absender der Mitteilung anzurufen.
 - **Weiterleiten:** Um die bekommene SMS/MMS weiterzuleiten.
 - **Löschen:** löscht die ausgewählte SMS.
 - **Alles löschen:** löscht alle Mitteilungen, die im Verzeichnis beinhaltet sind.
 - **Sortierfilter:** Um separat die über SIM1 oder SIM2 bekommenen Mitteilungen anzuzeigen.
 - **Mehrere markieren:** Um mehrere Mitteilungen auf ein Mal zu markieren.
 - **Weiteres:** Damit können Sie die ausgewählte Mitteilung **Ins Telefon kopieren**, **Ins Telefon verschieben**, **Alles kopieren** oder **Alles Verschieben** (von SIM auf Telefon).
-

Entwürfe

Wenn man eine Mitteilung schreibt und sie nicht sofort absendet, wird sie in diesem Verzeichnis gespeichert. Man kann nach der Auswahl den Entwurf versenden, bearbeiten, löschen, siehe oben.

Postausgang

Die Mitteilungen, die gerade abgesendet werden oder aus welchem Grund auch immer nicht sofort abgesendet werden, werden vorübergehend in diesem Verzeichnis gespeichert.

Die oben genannten Optionen für den Posteingang sind auch für diese Mitteilungen verfügbar

Gesendete Post

Man kann die Liste der versendeten SMS/MMS Mitteilungen visualisieren, weiterleiten, löschen usw. wie im vorher beschriebenen Optionen.

SPAM-Box

Unerwünschte Mitteilungen werden in diesem Verzeichnis gespeichert.

Thread SMS

Dieses Verzeichnis enthält das Mitteilungsthread (Diskussionsbeiträge in einer Konversation) das mit einem Kontakt ausgetauscht wurde.

Mitteilungen löschen

Um alle oder einzelne Mitteilungen aus den verschiedenen Verzeichnissen zu löschen.

E-Mail

Bevor man E-Mails empfangen und senden kann, muss man ein Account im „**E-Mail Konto**“-Menü einstellen.

- **Senden/Empfangen:** Um E-Mails zu senden und ausschließlich zu empfangen.

- **E-Mail schreiben:** Um eine E-Mail zu schreiben.
- **Posteingang:** Um die bekommenen E-Mails zu visualisieren.
- **Postausgang:** Um die E-Mails, die gerade gesendet werden, zu visualisieren.
- **Gesendete Post:** Um die gesendeten E-Mails zu visualisieren.
- **Entwürfe:** Um die gespeicherten Entwürfe zu visualisieren.
- **Mailbox löschen:** Damit können sie die Postverzeichnisse einzeln löschen (Eingang, Ausgang, Gesendet, Entwürfe) oder die gesamten E-Mails löschen.
- **Markierte E-Mails löschen:** um eine oder mehrere markierte E-Mails zu löschen.
- **E-Mail Konto:** Um Ihr E-Mail Konto einzustellen. Ein Assistent wird Sie Schritt für Schritt einfach in der Konfiguration helfen:
 - E-Mail Adresse: schreiben Sie Ihre E-Mail Adresse in der account@provider.de -Form ein;
 - Protokoll für die Einkommende Post: wählen Sie zwischen POP3 und IMAP4, von ihrem Mail-Provider abhängig.
 - Datenkonto: Stellen Sie ihr WAP/WEB Profil ein, je nachdem ob Sie die SIM1 oder SIM2 Verbindung benutzen wollen, in dem Sie es aus der Liste der voreingestellten Konten aussuchen.
 - Eingehender Server: Stellen sie den Servernamen Ihres E-Mail Providers ein (normalerweise z.B. pop.provider.de oder imap.provider.de).
 - Ausgehender Server: Stellen sie den SMTP Servernamen des Netzanbieters ein, mit dem Sie sich verbinden wollen (normalerweise smtp.netzanbieter.de).
 - Benutzername: Fügen Sie Ihr Benutzername ein, mit dem Sie in die Mailbox eintreten wollen. Vom Provider und vom Kontotyp abhängig wird es nur „accountname“ oder „accountname@provider.de“ lauten.
 - Password: Die eigene Password einfügen, mit der Sie in ihre Mailbox eintreten (aufpassen auf Großbuschstaben, Kleinbuchstaben, Leerzeichen usw.)
 - Kontoname: Fügen Sie den Namen ein, mit dem Sie dieses Konto identifizieren wollen.

Wenn Sie das Konto eingestellt haben, können Sie es durch das Optionen-Menü aktivieren. Im gleichen Menü können Sie auch Ihr Konto bearbeiten, in Weiteren Einstellungen eine Signatur hinzufügen, die Sicherheitseinstellungen ändern (z.B. SSL/TLS), Konten löschen usw.

- **Vorlagen:** In diesem Abteil können Sie einige häufig benutzten Sätze finden, um eine Mail schnell zu verfassen.

Broadcast-Mitteilung

Wenn aktiviert, erlaubt es Ihnen Broadcast-Mitteilungen zu erhalten, Typ Infoservices (Wettervorhersagen, Verkehr usw.), die vom Netzanbieter an den eigenen Anwendern in bestimmten Gebieten gesendet werden.

Vorlagen

In diesem Abteil können Sie einige SMS und MMS-Vorlagen finden, die entweder sofort oder nach kurzer Bearbeitung versendet werden können.

Mitteilungseinstellungen

Hierdurch können Sie einige Parameter einstellen, mit denen Sie SMS/MMS durch die SIM1 oder SIM2 Card senden möchten.

- **Profil einstellen:** Um Mitteilungen zu senden, muss die Nummer des SMS Centers vom Netzanbieter eingestellt werden. Es sind mehrere, vom Benutzer bearbeitbare Profile zur Verfügung.
- **Voice Mailbox Server:** Um die Nummer und Namen der Voice Mailbox einzustellen und um sie anzurufen.
- **Allgemeine Einstellungen:**
 - Benachrichtigungsbericht: wenn Sie diese Funktion aktivieren, werden Sie vom Netz benachrichtigt, ob und in welcher Uhrzeit/Datum der Empfänger die Mitteilung bekommen hat.
 - Antwortpfad: Wenn Sie diese Option aktivieren, können Sie dem Netzterminal den Antwortpfad übermitteln. Diese Funktion muss vom SMS Center unterstützt werden.
 - Gesendete Mitteilungen speichern: Wenn diese Option an ist, wird eine Kopie der gesendeten Mitteilungen gespeichert.
- **Speicherstatus:** Sie können die übriggelassene Speicherkapazität des Telefons und der Speicherkarte überprüfen.
- **Speichermedium:** Sie können das bevorzugte Speichermedium für Ihre Mitteilungen auswählen zwischen SIM oder Telefon.

Für MMS Mitteilungen sind weitere **Allgemeine Einstellungen** zur Verfügung, sowie **Verfassen** (Größe und Visualisierungszeit, Unterschrift, usw.), **Senden** (Gültigkeitsperiode, Priorität, usw.), **Wiederherstellung** (Roaming, Filter, usw.).

SMS Aufschieben

Diese Option ermöglicht es, eine SMS Sendung zeitlich zu verschieben, durch die Programmierung von Datum und Uhrzeit. Die SMS kann so verschiedenen Nummern gesendet werden, mit einer der zwei beliebigen SIM Cards und eine eventuelle periodische Wiederversendung kann ebenfalls einprogrammiert werden.

Anrufbeantworternachrichten

Die Audiomitteilungen des Anrufbeantworters werden in diesem Verzeichnis gespeichert, woher sie anschließend abgehört werden können.

Services

Services

Die ersten Einträge des **Servicemenüs** sind den Netzanbieterdiensten gewidmet (SIM1 und SIM2 vom Benutzer gewählt), und sind deswegen unterschiedlich in Anzahl und Typ.

Die folgenden zwei Abschnitte des Menüs sind dem WAP und der Lizenzverwaltung gewidmet.

WAP (Internet)

- **Startseite:** Um die Homepage einzustellen, aus der das Internetsurfen anfangen soll wenn die Verbindung erstellt ist.
- **Lesezeichen:** Um die Verbindung zu einer Webpage zu speichern (Google ist Voreingestellt). In den Optionen sind die folgenden Operationen zur Verfügung:
 - Go to: um sich mit der ausgewählten Webpage zu verbinden.
 - Ansicht: Zeigt Titel des Lesezeichens und URL an.
 - Bearbeiten: Um Titel oder URL des ausgewählten Lesezeichens zu ändern.
 - Löschen: Um das ausgewählte Lesezeichen zu löschen.
 - Alles löschen: Um alle Lesezeichen zu löschen.
 - Lesezeichen hinzufügen: Neues Lesezeichen hinzufügen.
 - Als Startseite einstellen: Um eine Webseite als Startseite einzustellen.
 - Lesezeichen senden: Um ein Lesezeichen durch SMS, MMS, Bluetooth oder E-Mail zu versenden.

- Neuer Ordner: Um ein neues Verzeichnis von Lesezeichen zu erstellen.
- Kopieren: Um das Lesezeichen in ein bestimmtes Verzeichnis oder auf externem Speicher zu kopieren.
- Verschieben: Um das Lesezeichen in einem anderen Ordner oder in einem externen Speicher zu verschieben.
- Speicherstatus: Um die übrigbleibende Speicherkapazität zu überprüfen.
- **Adresse eingeben:** Um direkt eine Webadresse einzutippen.
- **Letzte Webadresse:** Um die zuletzt besuchte Webseite hervorzurufen.
- **Kürzlich besuchte Seiten:** Um die 10 zuletzt besuchten Webadressen aufzulisten.
- **Servicemitteilung:** Das Telefon kann vom Netzanbieter gesendete Servicemitteilungen empfangen. Zum Beispiel können diese Mitteilungen Titel zu bestimmten News enthalten oder Links zu Webseiten.
- **Einstellungen:**
 - **SIM auswählen:** Entweder SIM1, SIM2 oder **Immer fragen**.
 - **Profile:** Um ein Konto aus der Liste auszuwählen oder ein neues hinzuzufügen. Das ausgewählte Konto kann für jede SIM Card aktiviert oder bearbeitet werden und es können neue Konten hinzugefügt werden. In Ansicht der einzelnen Profile können sie die folgenden Felder ausfüllen:
 - ✓ **Profil Namen:** Namen eingeben.
 - ✓ **Startseite:** Startseiten-Adresse eintippen.
 - ✓ **Datenkonto:** Gewünschtes NETZ-ID eingeben.
 - ✓ **Verbindungstyp:** http der WAP.
 - ✓ **Benutzername:** Benutzername eingeben falls erforderlich.
 - ✓ **Password:** Password eingeben, falls erforderlich.
 - **Browser Optionen:** Um den Inhalt der Cache, die Cookies und die Authentifikations -Informationen zu löschen.
 - **Präferenzen:** Um ein Time-Out zu erstellen, um die Visualisierung von Bildern zu aktivieren/deaktivieren, um Cookies und Cache zu aktivieren/deaktivieren.
 - **Sicherheitseinstellungen:** Um die Sicherheitszertifikate aufzulisten.
 - **Einstellungen der Servicemitteilungen:** Um den Empfang von Push-Mitteilungen zu aktivieren/deaktivieren, um die automatische Ladung dieser Mitteilungen zu ermöglichen oder nicht, um exklusiv Mitteilungen aus der Weißen Liste (nur zuverlässige Absender) anzunehmen/nicht, um die Weiße Liste zu bearbeiten.
 - **Browser-Einstellungen zurücksetzen:** Um die originalen Browsereinstellungen zurückzusetzen

Lizenzverwaltung: Hier können alle Lizenzen die die Verbindungsdienste betreffen, aufgelistet werden.

Chat

Chat

Das Telefon enthält einige vorinstallierte Anwendungen für Instant Messaging.

MSN

Öffnen Sie die Anwendung, tippen Sie Ihr ID für **MSN (Windows Live)**™ und die Password wie auf Ihrem Computer üblich ein. Die Verbindungsparameter müssen eingetippt werden, um den Netzanschluss der MSN Anwendung zu ermöglichen, von der benutzten SIM Card abhängig. Ihr Netzanbieter kann Ihnen die korrekten Konfigurationsdaten angeben.

Yahoo! Messenger

Von hieraus Können Sie zu **Yahoo! Messenger**™ Zugang haben und Mitteilungen schreiben, antworten, Emoticons, Bilder und Links sichtbar machen; genauso wie in den Chat Rooms des PC, nur mobil.

Um anzufangen, fügen Sie Ihren Benutzernamen und Password ein.

Musik

Musik

Musik

Von diesem Menü aus haben Sie direkten Zugang zur Wiedergabe von Audiofiles die im Telefon oder in der Speicherkarte gespeichert sind. Um Musik aus dem PC herunterzuladen, müssen Sie die T-Flash Speicherkarte ins Telefon einfügen, das Telefon ausmachen, es mit dem USB-Kabel an den Computer verbinden. Das PC wird das neue Hardware als neuem USB Laufwerk wahrnehmen. Speichern sie Ihre Musik im „My Music“ Ordner im neuen Laufwerk und nicht in anderen Verzeichnissen (Audio, Video, Fotos) da sonst das Audiofile nicht korrekt wiedergegeben wird. Der Audioplayer unterstützt MP3, MIDI und AMR-Formate. Wenn das Betriebssystem Ihres Computers Windows 2000 oder überlegen ist, braucht kein zusätzlicher Driver installiert zu werden.


Das Telefon implementiert die **SRS WOW HD™** Technologie, die die Wiedergabe von Audiofiles deutlich verbessert indem es eine 3D-Erfahrung anbietet mit tiefen Basstönen und brillanten hohen Frequenzen. Die folgenden Optionen sind verfügbar:

Optionen	Beschreibung
SRS	SRS WOW HD™ ist eine Technologie die das Audio optimiert, die Bandbreite verbessert, die Basstöne und die Kontrolle der Definition. Mit SRS WOW (entweder mit Kopfhörer oder mit Speaker) kann man zwischen 9 verschiedenen Equalizer-Einstellungen wählen.
Liste aktualisieren	Aktualisiert die Musikliste wenn der Inhalt im „My Music“ Ordner Bearbeitet wurde.
Einstellungen	Einstellungen von: Speicherpfad, Wiederholungsoptionen, Zufällige Abspielliste (Mischen), Hintergrundwiedergabe.

Für die einzelnen Musikstücken sind die folgenden Optionen möglich:

Optionen	Beschreibung
Wiedergabe	Wiedergabe des ausgewählten Musikstückes.
SRS	Software-Equalizer mit SRS Labs Einstellungen. Mit der SRS WOW Technologie können Sie mit einem Kabelkopfhörer zwischen verschiedenen vorgegebenen Equalizer Einstellungen wählen.
Details	File Name, Kanäle, Geschwindigkeit in Bit/Geschwindigkeit des Audiomusters, Größe, Dauer, Titel, Musikkünstler, Album, Musiksorte, Jahr.
Zu Klingeltönen hinzufügen	Das Audiofile wird zu den Klingeltönen hinzugefügt.
Liste aktualisieren	Aktualisiert die Musikliste wenn der Inhalt im „My Music“ Ordner Bearbeitet wurde.
Einstellungen	Audioplayer Einstellungen: Speicherpfad, Wiederholungsoptionen, Zufällige Abspielliste (Mischen), Hintergrundwiedergabe.

Vom Wiedergabebildschirm aus können Sie zu den meist gebrauchten Optionen mit den Direktionstasten, OK-Taste und */#-Tasten Zugang haben.

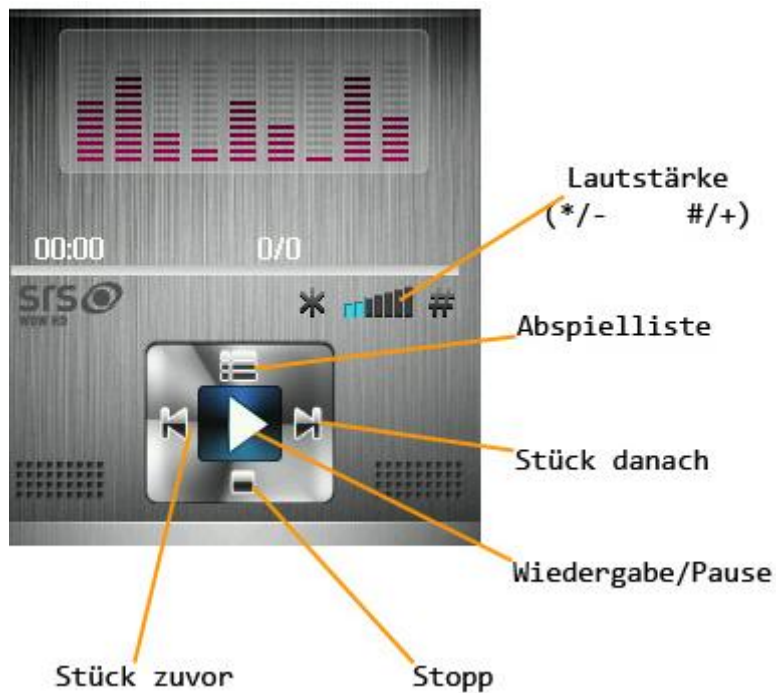

Dokumente

Dokumente

Aus diesem Menü aus können Sie Fotos, Spiele, MP3, Videos, E-Books, Dateien usw. verwalten. Zuerst muss die Speicherposition ausgewählt werden:

Telefon— Zugang zum Telefonspeicher.

Speicherkarte— Zugang zur Speicherkarte.

Öffnen: Um die Video, Audio, Recieved, usw. Ordner zu öffnen.

Wie schon zum Teil im Multimedia Paragraph beschrieben, sind die folgenden Optionen verfügbar:

- **Wiedergabe:** Um das ausgewählte Audiofile wiederzugeben.
- **Senden:** Um ein File durch MMS, per E-Mail oder per Bluetooth zu versenden.
- **Verwenden als:** Um das ausgewählte File in den Profilen zu benutzen.
- **Neuer Ordner:** Um einen neuen Ordner zu erschaffen und zu benennen.
- **Umbenennen:** Um ein File umzubenennen.
- **Löschen:** Um das ausgewählte File zu löschen.
- **Sortieren Nach:** Die Files können nach Namen, Typ, Datum oder Größe sortiert werden.
- **Mehrere markieren:** Um mehrere Files zu markieren.
- **Kopieren:** Um das File in einem anderen Ordner zu kopieren.
- **Verschieben:** Um das File in einem anderen Ordner zu verschieben.
- **Alle Dateien Löschen:** Um alle Files im aktuellen Ordner zu löschen.
- **Details:** Um Datum und File-Größe zu besichtigen.

E-Books -- E-Books Ordner

- **E-Book Öffnen:** Um das ausgewählte E-Book zu öffnen.
- **Senden:** Um ein E-Book durch MMS, per E-Mail oder per Bluetooth zu versenden.

- **Neuer Ordner:** Um einen neuen Ordner zu erschaffen und zu benennen.
- **Umbenennen:** Um ein E-Book umzubenennen.
- **Löschen:** Um das ausgewählte E-Book zu löschen.
- **Sortieren nach:** Die E-Books können nach Namen, Typ, Datum oder Größe sortiert werden.
- **Mehrere markieren:** Um mehrere E-Books zu markieren.
- **Kopieren:** Um das File in einem anderen Ordner zu kopieren.
- **Verschieben:** Um das File in einem anderen Ordner zu verschieben.
- **Alle Dateien löschen:** Um alle Files im aktuellen Ordner zu löschen.
- **Details:** Um Datum und File-Größe zu besichtigen.

Photos – Ordner mit Fotos und Bilder

Wie schon zum Teil im Multimedia Paragraph beschrieben, sind die folgenden Optionen verfügbar:

- **Ansicht:** Um das ausgewählte Foto Anzusehen.
- **Senden:** Um das Bild durch MMS, per E-Mail oder per Bluetooth zu versenden.
- **Verwenden als:** Um das ausgewählte Bild als Hintergrund, Bildschirmschoner, Öffnungsbild, Schlussbild oder Kontaktbild zu benutzen.
- **Neuer Ordner:** Um einen neuen Ordner zu erschaffen und zu benennen.
- **Umbenennen:** Um ein Bild umzubenennen.
- **Löschen:** Um das ausgewählte Bild zu löschen.
- **Sortieren Nach:** Die Files können nach Namen, Typ, Datum, Größe oder „nicht“ sortiert werden.
- **Mehrere markieren:** Um mehrere Files zu markieren.
- **Kopieren:** Um das File in einem anderen Ordner zu kopieren.
- **Verschieben:** Um das File in einem anderen Ordner zu verschieben.
- **Alle Dateien Löschen:** Um alle Files im aktuellen Ordner zu löschen.
- **Details:** Um Datum und File-Größe zu besichtigen.

Videos – Video Ordner

Wie schon zum Teil im Multimedia Paragraph beschrieben, sind die folgenden Optionen verfügbar:

- **Ansicht:** Um das ausgewählte Video wiederzugeben.
- **Senden:** Um das Bild durch MMS, per E-Mail oder per Bluetooth zu versenden.
- **Neuer Ordner:** Um einen neuen Ordner zu erschaffen und zu benennen.
- **Umbenennen:** Um ein Video umzubenennen.
- **Löschen:** Um das ausgewählte Video zu löschen.
- **Sortieren Nach:** Die Videos können nach Namen, Typ, Datum oder Größe sortiert werden.
- **Mehrere markieren:** Um mehrere Videos zu markieren.
- **Kopieren:** Um das Video in einem anderen Ordner zu kopieren.
- **Verschieben:** Um das File in einem anderen Ordner zu verschieben.
- **Alle Dateien Löschen:** Um alle Files im aktuellen Ordner zu löschen.
- **Details:** Um Datum und File-Größe zu besichtigen.

Die Gleichen Optionen sind auch in den anderen und in den vom Benutzer geschaffenen Ordnern zur Verfügung (vom Dateityp abhängig).

Vom Hauptverzeichnis jeder Speicherposition aus sind die folgenden Optionen Verfügbar:

Öffnen: Um das Hauptverzeichnis zu öffnen.

Formatieren: Formatieren wird alle Dateien im Telefon oder in der Speicherkarte, sowie vom Benutzer geschaffene Ordner löschen. Nach der Formatierung muss das Telefon neu gestartet werden. Die Audio und Images- Ordner werden automatisch wieder hergestellt, während das Photos- Ordner erst beim ersten Fotoschuss automatisch wiederhergestellt wird.

Umbenennen: Um einen existierenden Ordner umzubenennen.

Details: Um Datum und Größe des Ordners anzuzeigen.

Spaß & Spiele

Spaß & Spiele

Java

Die notwendigen Parameter müssen eingestellt werden um die Anwendungen zu starten, da die meisten Java Anwendungen Netzzugang brauchen. Deswegen werden diese Parameter von der verwendeten SIM Card abhängig sein.

Java Anwendungen:

- **Audio Java:** Eine Regelung von 1 bis 7 kann gewählt oder inaktiviert werden.
- **Java Hintergrundbeleuchtung:** Kann an- oder ausgemacht werden.
- **Java Vibration:** Kann aktiviert- oder inaktiviert werden.
- **Heap Größe:** Die Maximalgröße ist 1048576 bytes.

Java Standard-Sicherheit:

Sie können Drittperson, nicht vertraute Domäne, Standartwerte wiederherstellen, Domänenoptionen auswählen (Drittperson aktivieren/deaktivieren, und/oder vertrautes/unvertraute Domäne).

Java Netzwerk

Von hier aus können Sie die SIM1 oder SIM2 für die Java- Aktivitäten auswählen.

- **SIM aktivieren:** um die gewählte SIM zu aktivieren
- **Profil wählen:** um das gewünschte Javaprofil aus der Liste auszuwählen.

Spiele

Das Telefon hat ein eingebautes Spiel (Puzzle). Für weitere Details folgen Sie bitte die am Spiel angehangenen Illustrationen.

Game-Einstellungen

- **BGM:** Um die Hintergrundmusik im Spiel zu aktivieren/deaktivieren.
- **Soundeffekt:** Um die Spiel-Soundeffekte zu aktivieren/deaktivieren.
- **Lautstärke:** Um die Lautstärke einzustellen.

Organizer

Organizer

Kalender

Mit dieser Funktion können Sie Termine programmieren und dazu Alarmtöne einstellen. Wählen Sie das gewünschte Datum mit den Direktionstasten aus.

Wenn für ein bestimmtes Datum ein Termin eingetippt worden ist, wird eine Ikone die Date markieren. Die folgenden Optionen sind verfügbar:

- **Ansicht:** Um die Termine des gewählten Datums zu besichtigen und neue hinzuzufügen, löschen, bearbeiten usw.
- **Alles anzeigen:** Um die gesamten Termine aufzulisten und neue hinzuzufügen, löschen, bearbeiten usw.
- **Termin hinzufügen:** Damit können Sie das Termintyp wählen (Memo, Treffen, Kurs usw.), Datum und Uhrzeit von Anfang und Ende, kleine Beschreibung, Alarm- Ton Aktivierung, Wiederholungsfrequenz, Ort und Details einfügen.
- **Termin löschen:** Um ein gespeichertes Termin zu löschen.
- **Gehe zu Datum:** Um schnell zu einem neuen Datum zu gehen.
- **Heute:** Um schnell auf das heutige Datum zu gehen.
- **Wochenansicht/Monatsansicht:** Sie können damit eine Wochenansicht oder Monatsansicht wählen.

Aufgaben

Hieraus können sie Memos einstellen, neue hinzufügen, bearbeiten, löschen, abgelaufene Memos löschen, alle nicht komplettierten ansehen usw.

Wenn ein Alarm- Ton eingestellt wurde, wird das Telefon an der gegebene Zeit ein Alarm klingeln lassen und wird den Memoinhalt sichtbar machen.

Wecker

Das Uhrzeitformat ist das gleiche der Telefonuhr. Auch wenn das Telefon aus ist, kann der Wecker funktionieren wenn die Batterie es erlaubt. Das System unterstützt 5 verschiedene Zeitoptionen für den Wecker, die entweder einzeln oder alle aktiviert werden können. Jede Weckeroption kann mit verschiedenen Uhrzeiten und Datums. Sie könne auch wählen ob sie den Wecker nur einmal, täglich, an bestimmten (auswählbaren) Tagen haben möchten, sowie Weckerton, Tonlänge, evtl. Pausen, Vibration. Wenn der Wecker klingelt, können Sie entweder auf **Stopp** drücken, um es auszumachen, oder **Wiederholung**, so wird der Wecker nach 4 Minuten (vordefinierte Einstellung) wieder klingeln. Falls Das Telefon in der Weckerzeit ausgeschaltet wäre, wird es sich automatisch einschalten und der Wecker wird klingeln. In diesem Fall wird das Telefon Sie nach dem Stopp-Drücken fragen, ob Sie das Telefon einschalten wollen.

Weltuhr

Mit den Direktionstasten rechts/links können Sie die Zeitzonen von allen Ländern veranschaulichen. In Optionen können Sie die Zeitumstellungszeit für die verschiedenen Länder ein oder ausstellen.

Notizen

Kurze Notizen können eingeschrieben und gespeichert werden.

Rechner

- Nachdem sie die erste Zahl eingetippt haben, benutzen Sie die Direktionstasten um den Rechenzeichen auszuwählen („+“ oben, „-“ unten, „x“ links, „:“ rechts), und tippen Sie die zweite Nummer ein.
- Drücken Sie die Rechte Funktionstaste um die letzten Ziffern oder das Letzte Ergebnis zu löschen; wenn länger gedrückt gehalten wird, werden alle Ziffern und Ergebnisse gelöscht.
- Drücken sie OK um das Ergebnis zu erhalten.

Hinweis: die Präzision dieses Rechners ermöglicht nur einfache Rechnungen.

E-Book Reader:

E-Book Reader öffnen: die verfügbaren E-Books werden aufgelistet. Wenn Sie (im Telefon oder auf der Speicherkarte) E-Books eingespeichert haben, können Sie eines wählen und die folgenden Optionen verfügen:

- **E-Book öffnen:** Um ein E-Book zu öffnen.
- **Bücherregal aktualisieren:** Um die E-Book Sammlung nach Löschungen und Hinzufügungen wieder aufzulisten.
- **Globale Einstellungen:** Buchstabengröße, automatisches Scrollen, Vollbild, Verschlüsselung, Ausrichtung, Speicherpfad können eingestellt werden.
- **Buchinfo:** Zeigt Infos über das gewählte Buch.
- **Löschen:** Löscht das gewählte Buch.
- **Alle Dateien löschen:** Um alle E-Books im Speicher zu löschen.
- **Sortieren nach:** Die E-Books können nach Namen, Datum oder Größe sortiert werden.
- **Globale Einstellungen anwenden:** Um die gewählten globalen Einstellungen zu aktivieren.
- **Hilfe:** Hier finden sie Anleitungen zu den Schnelltasten. Drücken Sie **0** um zu den Globalen Einstellungen zu gelangen; Taste **1** für die Hilfe; Taste **2** fügt ein Lesezeichen ein; Taste **3** führt Sie zum **Finden**-Bildschirm; Taste **4** führt Sie zum **Springen**-Bildschirm; Taste **5** führt Sie zu einem Lesezeichen; Taste **6** führt Sie zur nächsten Instanz eines Wortes; Taste **7** aktiviert/inaktiviert das automatische Scrollen; Taste **8** entfernt ein Lesezeichen; Taste **9** aktiviert/desaktiviert das Vollbild.

Wenn Sie ein E-Book offen haben, sind die folgenden **Optionen** zur Verfügung:

- **Finden:** Um ein bestimmtes Wort im Text zu finden.
 - **Springen zu:** Um direkt auf eine bestimmte Zeile zu springen.
 - **Zum Lesezeichen gehen:** Zeigt eine Liste von Lesezeichen an, die vom Benutzer eingefügt worden sind.
 - **Lesezeichen hinzufügen:** Fügt ein Lesezeichen in die aktuelle Seite ein.
 - **Lesezeichen löschen:** Löscht das Lesezeichen aus der aktuellen Seite.
 - **Buchinfo:** Zeigt detaillierte Informationen über das aktuelle E-Book an.
 - **Einstellungen:** Globale Einstellungen (Siehe Oben).
 - **Globale Einstellungen anwenden:** Um die Globalen Einstellungen anzuwenden.
 - **Hilfe:** Siehe Oben
 - **Schließen:** Schließt das aktuelle E-Book.
-

Anrufbeantworter

Der Anrufbeantworter ermöglicht es, Sprachnachrichten zu speichern wenn Sie aus welchen Gründen auch immer ein Anruf nicht aufnehmen können. Die gespeicherten Nachrichten können im Untermenü **Hinterlassene Nachrichten** abgehört werden. In **Einstellungen** können Sie diese Funktion an-und ausschalten, Speichermedium, Abhebezeit, Aufnahmedauer, Begrüßungsnachricht und DTMF-Fernzugriff entscheiden.

Um mit Fernzugriff die Nachrichten abzuhören, müssen Sie den Anrufbeantworter und in den Einstellungen den Fernzugriff aktivieren. Das Telefon mit dem Sie Diesen Anrufbeantworter abhören wollen, muss die DTMF-Funktion

unterstützen. Wenn der Anrufbeantworter antwortet, muss der Fernbenutzer „#“ eintippen und warten, bis die Passwort angefragt wird, und sie anschließend einfügen (Default 1234).

Hinweis: Der Fernzugriff ermöglicht nur die Abhör-Funktion.

Einstellungen

Einstellungen

1. Dual SIM

In jedem Moment können Sie entscheiden, wie Sie ihre SIM Cards anwenden wollen:

- **Dual Sim Aktiv**
 - **Nur SIM1 Aktiv**
 - **Nur SIM2 Aktiv**
 - **Flugmodus**
-

2. Telefoneinstellungen

Datum und Uhrzeit

- **Zeitzone Referenz-Stadt einstellen:** Man kann in jedem Moment eine Zeitzone Referenz-Stadt einstellen.

Hinweis: Diese Operation muss mit der aktiven Automatischen Aktualisierung von Datum und Uhrzeit benutzt werden. Diese Funktion muss vom Netzanbieter unterstützt werden.

- **Datum und Uhrzeit einstellen:** Man kann die aktuelle Uhrzeit und Datum und die Zeitumstellung- Option einstellen.
- **Format einstellen:** Um das Format der Uhrzeit und Datum-Visualisierung einzustellen.
- **Mit Zeitzone aktualisieren:** Wenn aktiv, ermöglicht diese Funktion die automatische Aktualisierung von Datum und Uhrzeit wenn Zeitzone gewechselt wird.

Automatische Aktualisierung von Datum und Uhrzeit: Wenn aktiv, ermöglicht diese Funktion die automatische Aktualisierung von Datum und Uhrzeit. Die automatische Aktualisierung hat keine Auswirkung auf die gespeicherte Weckerzeit oder auf das Kalender. Diese Funktion muss vom Netzanbieter unterstützt werden.

Besonders Wichtig: In Bereichen, in denen das Gebrauch von Mobiltelefonen verboten ist, muss man diese Option deaktivieren.

Hinweis: Falls das Akku entfernt wird oder das Telefon für eine lange Zeit nicht benutzt wurde, muss man beim einschalten des Telefons neu das Datum und Uhrzeit eingegeben werden.

Ein/Ausschalten Zeitlich festlegen

Es ist möglich, Zeitpunkte einzustellen in denen Das Telefon automatisch ein-oder aus-geschaltet wird.

Sprache

Sie können beliebig die Sprache für das Telefonmenü festlegen (Deutsch, Englisch, Französisch, Spanisch und Italienisch).

Schriftsprache

Hiermit können Sie die Sprache auswählen, mit der Sie Texteingfügungen machen wollen und das T9 System aktivieren/deaktivieren.

Display

- **Hintergrundbild:** Es sind verschiedene Optionen verfügbar: entweder können Sie aus einigen voreingestellten Bildern oder aus dem eigenen Speicher (Telefon oder Speicherkarte) Hintergrundbilder auswählen.
 - **Bildschirmschoner**
 - **Einstellungen:** Der Bildschirmschoner kann hier ein-oder ausgestellt und die Aktivierungszeit eingestellt werden (5 Sek., 15 Sek., 30 Sek. oder 1 Minute).
 - **Wählen:** Sie können zwischen 7 voreingestellten System-Bildschirmschoner in **System** wählen oder eigene **Benutzerdefinierte** im Telefonspeicher oder in der Speicherkarte aussuchen.
 - **Einschaltungsanimation:** Zwei Optionen sind verfügbar: **System** beinhaltet eine Animation und **Benutzerdefiniert** ermöglicht es Ihnen, ein eigenes Video aus Telefon/Speicherkarte hervorzurufen.
 - **Ausschaltungsanimation:** Zwei Optionen sind verfügbar: **System** beinhaltet eine Animation und **Benutzerdefiniert** ermöglicht es Ihnen, ein eigenes Video aus Telefon/Speicherkarte hervorzurufen.
 - **Datum und Uhrzeit anzeigen:** Um die Visualisierung von Datum und Uhrzeit auf dem Telefon zu aktivieren/inaktivieren.
 - **Besitzernummer anzeigen:** Um die Visualisierung von der eigenen Nummer während einem Anruf zu aktivieren/inaktivieren, separat für SIM1/SIM2 einstellbar.
 - **Uhrtyp:** Entweder **Digital** oder **Analogische** Uhranzeige auf dem Hauptbildschirm.
-

Begrüßungstext

Kann ein/aus gemacht werden und ist frei personalisierbar

Links

Um Elemente hinzuzufügen/zu entfernen zu denen Man mit den Schnell Tasten (siehe unten) Zugang hat.

Schnell Tasten

Jeder Direktionstaste kann ein Link zu einer Funktion zugeteilt werden, vom Hauptbildschirm aus.

UART Konfiguration

Um die UART Konfiguration auf einer der beiden SIM Cards zu aktivieren.

Weitere Einstellungen

Um die LCD- Beleuchtung einzustellen, mit HELLIGKEIT und ZEIT (5 Sek. – 1 Min).

3. Benutzerprofile

Es sind verschiedene Profile zur Verfügung, um die richtigen Einstellungen in verschiedenen Situationen zu gebrauchen. Sie können jedes Profil personalisieren: Allgemein, Treffen, Außenraum, Innenraum, Stumm, Vibration, Headset, Bluetooth. Die folgenden Optionen sind für jedes Profil Definierbar:

- **Toneinstellungen:** Um Klingeltöne für die einkommenden Anrufe für SIM1 und SIM2 einzustellen, sowie Einschalt/Ausschaltton, Mitteilungston (für SIM1 und SIM2) und Tastaturton.
- **Lautstärke:** Für beide SIM Cards können Sie unabhängig die Tonlautstärke einstellen.
- **Warntyp:** Nur Klingeln, nur Vibration, Vibration und Klingeln, Vibration und anschließend Klingeln.
- **Klingeltyp:** Um den Klingeltyp (für jede SIM einzeln) auszuwählen: einmal klingeln, wiederholen oder allmählich stärker klingeln.
- **Extra Ton:** Um Warnton zu aktivieren/inaktivieren, Fehlerton, SIM Registrierungston, SMS Tonwiederholung, Verbindungston.
- **Antwortmodus:** Um die Automatische Antwort einzustellen oder mit einer beliebigen Taste antworten zu können.

Um das Ausgewählte Benutzerprofil zu benutzen, wählen Sie „aktivieren“ in Profilooptionen.

Hinweis: Wenn die Kopfhörer eingesteckt sind, wird das Telefon automatisch ins Headset Profil eingestellt und wenn die Kopfhörer entfernt werden, stellt es sich wieder in das vorherige Profil zurück.

Aus dem Hauptbildschirm aus (Standby Modus) können Sie durch drücken der #-Taste das Profil auf „Nur Vibration“ stellen oder zum vorigen Profil umschalten.

4. Netzwerkeinstellungen

- **Netzwerkwahl:** Für jede SIM können Sie eine automatische oder manuelle Wahl auswählen.
 - **Bevorzugungen:** Sie können eine Liste von Lieblingsnetzwerken verfassen an denen Sie sich registrieren.
-

5. Sicherheit

- **SIM1 und SIM2 Sicherheitseinstellungen:** Von hier aus können Sie bestimmen ob das Telefon sie beim Anschalten nach dem PIN fragt und Sie können die PIN Nummer ändern.
- **Telefonsperre:** Wenn die Telefonsperre an ist, wird jedes Mal beim Anschalten des Telefons die Password verlangt. Um die Telefonsperre zu aktivieren/deaktivieren, tippen Sie die Ihre Password (oder die voreingestellte), siehe Unten, ein.
- **Automatische Tastatursperre:** Die automatische Tastatursperre kann nach 5, 30, 60 Sekunden oder 5 Minuten stattfinden. Drücken Sie anschließend „Entriegeln“ (rechte Funktionstaste) und „*“ um die Tastatur zu befreien.
- **Password ändern:** Um die voreingestellte Password „1122“ zu ändern und eine Neue Password von 4 bis 8 Ziffern einzufügen.
- **Zertifikat-Manager:** Hieraus können Sie alle Zertifikate die für die Anwendungen des Telefons verwalten.
- **Mitteilung-und Anruf Firewall:** Auf jeder SIM können Sie Separat eine schwarze Liste oder/und eine weiße Liste für Mitteilungen und/oder Anrufen erstellen.
Die schwarze Liste: Diese Liste ermöglicht es Ihnen, Namen aus Ihrem Telefonbuch einzufügen von denen sie nicht erreicht werden wollen; weder per Anruf noch per Mitteilungen. Wenn diese Funktion aktiv ist, wird

die Person die Sie Anruft immer ein „Besetztzeichen“ hören (Netzwerkfehler) und auf Ihrem Telefon wird eine Mitteilung vom Ihrem Netzanbieter ankommen (wenn von den aktiven Services vorgesehen), mit der Nummer dieser Person die Sie zu kontaktieren versucht hat. Die Mitteilungen die Sie von Personen auf der schwarzen Liste bekommen, werden automatisch in die SPAM-Box verschoben.

Die weiße Liste ermöglicht es Ihnen, eine Liste von Kontakten zu erstellen, von denen Sie Ausschließlich erreichbar sein wollen (durch Anruf oder/und Mitteilungen). Wenn diese Funktion aktiv ist, wird die Person die nicht auf der weißen Liste steht und versucht, Sie anzurufen, immer ein „Besetztzeichen“ hören (Netzwerkfehler) und auf Ihrem Telefon wird eine Mitteilung vom Ihrem Netzanbieter ankommen (wenn von den aktiven Services vorgesehen). Die Mitteilungen von Kontakten, die nicht auf der weißen Liste stehen, werden automatisch in die SPAM-Box verschoben.

Sie können auch, unabhängig von der weißen oder schwarzen Liste, die Anrufe von Nummern die nicht im Telefonbuch vorhanden oder Anonym sind, blockieren.

- **Eine weiße/schwarze Liste für einkommende Anrufe erstellen:** wählen Sie die SIM Card aus, **Anrufe**, und fügen Sie die gewünschten Nummern auf die weiße/schwarze Liste ein.
 - **Eine weiße/schwarze Liste für einkommende Mitteilungen erstellen:** wählen Sie die SIM Card aus, **Mitteilungen**, und fügen Sie die gewünschten Nummern auf die weiße/schwarze Liste ein.
 - Um die weiße/schwarze Liste zu aktivieren oder anonyme bzw. nicht im Telefonbuch vorhandene Anrufer zu blockieren, fahren Sie nach der Auswahl der gewünschten SIM Card so fort:
 - **Anrufe > Einstellungen > Status:** Um das Firewall zu aktivieren (EIN) oder deaktivieren (AUS), und um die Aktivierungsperiode innerhalb der 24 Stunden auszuwählen.
 - **Anrufe > Einstellungen > Modus:** Um auszuwählen, welchen Typ von Firewall Sie aktivieren wollen; weiße Liste, schwarze Liste, Nicht im Telefonbuch, Anonym, schwarze Liste + Anonyme, schwarze Liste + Nicht im Telefonbuch.
 - **Mitteilungen > Einstellungen > Status:** Um das Firewall zu aktivieren (EIN) oder deaktivieren (AUS), und um die Aktivierungsperiode innerhalb der 24 Stunden auszuwählen.
 - **Mitteilungen > Einstellungen > Modus:** Um auszuwählen, welchen Typ von Firewall Sie aktivieren wollen; weiße Liste, schwarze Liste, Nicht im Telefonbuch, schwarze Liste + Anonyme, schwarze Liste + Nicht im Telefonbuch.
- Das Untermenü „Spamverdacht“ ermöglicht es, eine Ton- und Textmitteilung für die in die SPAM-Box weitergeleitete Mitteilungen zu aktivieren/inaktivieren.
- **Datenschutz- Firewall:** Diese Funktion ist nur dann zugänglich wenn Sie die Password eingegeben haben (Default **1122**). Von hier aus Können Sie den Zugang zu Telefonbuch, Anrufliste und Mitteilungen blocken/freigeben
-

6. Konnektivität

Bluetooth

Für eine detaillierte Beschreibung lesen Sie bitte das „Bluetooth“ Paragraph.

Datenkonto

Hier sind die häufigsten **GPRS** Konfigurationen voreingestellt. Die Optionen erlauben für jedes Konto die folgenden Visualisierungen: Name, APN, Benutzername, Password, Authentikationstyp, Primärer und Sekundärer DNS. Es kann auch ein neues Konto hinzugefügt oder ein existierendes bearbeitet werden.

Hinweis: Für Einstellungsdetails und Kosten, wenden Sie sich bitte an ihren Netzanbieter. Die angebotenen Netzservices können vom Netzanbieter abhängen.

7. Werkseitige Einstellungen wiederherstellen

Mit der „1122“ Password kann man von hier aus alle ursprünglichen Einstellungen wiederherstellen.

Privater Bereich

Wenn Sie aus dem Hauptbildschirm aus *0000# (voreingestellte, veränderbare Password) eintippen, erlangen sie in einen Privaten Bereich mit einer Liste von folgenden Optionen:

Privates Telefonbuch, Private Mitteilungen, Private Anrufliste, Private Password Ändern, Einkommende Anrufe Blockieren, Password Erinnerung.

Der Private Bereich ist nützlich um Kontakte, Mitteilungen und Anruflisten zu denen niemand anderes Zugang hat, zu speichern. Die Password Erinnerung ist nützlich um einige persönliche Passwords zu Erinnerungszwecken einzuspeichern.

Die Password für den Privaten Bereich ist nur vom Hauptbildschirm (Standby-Bildschirm) aus einfügbar.

Die ganze Anrufliste, Telefonbuchkontakte, Mitteilungen von den Kontakten im Privaten Bereich usw. werden auch nur in diesem Bereich gespeichert und es wird keine Spur davon im Rest des Telefons vorhanden sein.

Das Telefonbuch, die SMS, MMS usw. haben die gleichen Optionen wie die außerhalb des Privatbereiches.

- **Privates Telefonbuch:** Das Private Telefonbuch kann bis zu 100 Kontakte enthalten. Jeder Kontakt kann mit dem realen Namen/Nummer und mit einem falschen Namen/Nummer gespeichert werden. Wenn eines dieser Kontakte Ihr Telefon anruft, werden nur die falschen Namen/Nummer auf dem Telefonbildschirm angezeigt.

Kontakt hinzufügen

Hierdurch können Sie einen Namen, Nummer, falschen Namen und falsche Nummer eingeben.

Hinweis: Für die Ausgehenden, Einkommenden Anrufe und für die Mitteilungen wird auf den Telefonbildschirm immer der falsche Name/Nummer angezeigt; wenn dieser nicht eingefügt wurde, wird nur „Unbekannt“ angezeigt.

Optionen

Aus Telefonbuch hinzufügen: Sie können ein Kontakt aus ihrem normalen Telefonbuch ins private importieren.

Speicherstatus: Um die übrigbleibende Speicherkapazität des Privatbereiches zu überprüfen.

Alles löschen: Das ganze Private Telefonbuch wird gelöscht.

Klingelton: Um den Klingelton für einkommende Anrufe von Privatkontakten zu aktivieren/inaktivieren.

- **Private Mitteilungen:**

Mitteilung schreiben

Eine SMS Mitteilung kann wie üblich verfasst und durch SIM1 oder SIM2 versendet werden.

Posteingang

Bis 20 Mitteilungen können hier gespeichert werden. Von hier aus können die eingekommenen Mitteilungen visualisiert werden.

Antworten: Um eine Antwort an die ausgewählte Mitteilung zu schreiben.

Bearbeiten: Um die ausgewählte Mitteilung zu bearbeiten und anschließend zu versenden.

Löschen: Löscht die ausgewählte Mitteilung.

Alles löschen: Löscht aus dem Mitteilungsverzeichnis alle nicht blockierte SMS.

Hinweis: im Privatbereich verfasste Mitteilungen können nur Nummern aus dem Privattelefonbuch hervorrufen.

Hinweis: wenn der Posteingangsfach voll ist, werden automatisch die ältesten Mitteilungen überschrieben, wenn neue einkommen.

- **Private Anrufliste:**

Hier werden die Ausgegangenen, Verpassten und Eingenommenen Anrufe von den Kontakten, die im Privattelefonbuch enthalten sind, aufgelistet. 30 Registrierungen sind möglich. Aus der Liste können sie eine Nummer auswählen und mit der Anruftaste anrufen.

Hinweis: wenn das Telefon die Nachricht „ Verpasste Anrufe“ anzeigt, drücken Sie „Lesen“ um direkt in die Liste der Verpassten anrufe zu gelangen.

- **Private Password ändern:**

Im Privaten Bereich, wählen sie **Private Password Ändern**, tippen sie die alte Password ein, und anschließend zwei Mal die neue, z.B. „1111“. Bei der nächsten Anmeldung ins Privatbereich werden Sie *1111# Im Hauptbildschirm eintippen müssen.

Hinweis: vergessen Sie ihre Privatbereich-Password nicht, da Sie sonst nicht mehr in dieses Bereich gelangen können und ihre Privatdateien anderswie nicht hervorrufbar sind.

- **Einkommende Anrufen Blockieren:**

Sie können Anrufe von den Kontakten im Privaten Telefonbuch blockieren.

- **Password Erinnerung:**

Hier können Sie beliebig 5 verschiedene Nummern und Beschreibungen einspeichern, z.B. Kontonummer, Passwords, Bankkartennummern usw.

Texteinfügung

Texteinfügung

Das Telefon unterstützt verschiedene Modalitäten und Funktionen um Text einzufügen.

Einfache Einfügung von Schriftzeichen

Mit der #-Taste können Sie zwischen „Abc/abc/ABC“ und „T9 Abc, T9 abc, T9 ABC“ wählen und mit der Tastatur die gewollten Schriftzeichen einfügen.

Nummern einfügen (123)

Mit diesem Modus fügt man Telefonnummern, Codexe usw. ein. In diesem Modus können Sie die Nummer einfügen wo die Schreibmarke blinkt.

Symbole einfügen

Mit der *-Taste können Sie in die Symbolbücherei eintreten und die gewünschten Symbole einfügen wo die Schreibmarke blinkt.

USB-Geräte benutzen

- Verbinden/entfernen Sie die USB-Geräte immer auf der richtigen Weise.

- Benutzen Sie nie die Windows-Interface um das Telefonspeicher zu formatieren, es könnte dadurch ernsthaft geschadet werden.
 - USB Betriebssystem-Umgebung:
 - Windows 2000 / Windows XP/ Windows Vista, Windows 7. Falls Verbindungsprobleme auftauchen sollten, benutzen Sie die mitgelieferten Drivers.
 - Für andere Betriebssysteme, könnte die Verbindung zwischen Telefon und PC ohne eine vorherige Driver-Installation unmöglich sein.
-

Instandhaltung und Sicherheit

Instandhaltung und Sicherheit

Für eine korrekte Benutzung des Telefons und um eventuelle Schäden zu vermeiden, lesen Sie bitte gründlich die folgenden Informationen und halten Sie diese Betriebsanleitung in einer gut zugänglicher Stelle nachdem Sie es durchgelesen haben.

1. Akkuladegerät und Adapter

2. Informationen über das Akku

3. Generelle Warnungen

4. Problemlösungen

Services nach dem Kauf

Für die Services nach dem Kauf bitten wir Sie das Garantie-Zertifikat, das Sie in der Verpackung finden, zu besichtigen.

Akkuladegerät und Adapter

Sicherheit des Akku- Aufladegeräts und des Adapters

Aufladegerät und Adapter sind entworfen worden um exklusiv in trockenen Innenräumen zu funktionieren.

Informationen über das Akku

Informationen über das Akku

- Entsorgen sie bitte das Akku nicht wie normalen Hausmüll.
- Versuchen Sie nicht das Akku zu zerlegen oder in Kurzschluss zu bringen.
- Halten Sie die metallischen Kontaktflächen sauber.
- Laden Sie das Akku auf wenn Sie es lange Zeit nicht benutzt haben, um die Batteriedauer zu maximieren.
- Die Batteriedauer ist vom ausgewählten Benutzerprofil und von Umwelteinflüssen abhängig.
- Der Selbst- Schutz des Akkus hebt die Stromversorgung des Telefons auf falls ein unnormaler Operationsstatus auftreten sollte. In diesem Fall, entnehmen Sie die Batterie aus dem Telefon und fügen Sie sie wieder ein, danach können Sie wieder das Telefon normal anschalten.

Generelle Warnungen

Generelle Warnungen

- Ein beschädigtes Akku benutzen kann große Schaden verursachen.
- Um eine Entmagnetisierung zu vermeiden, halte Sie das Telefon von magnetisch bedingten Objekten sowie Kreditkarten, CDs, usw. fern.
- Ein langes Gespräch kann wegen der Erwärmung des Telefons zu einer graduellen Verschlechterung der Gesprächsqualität führen.
- Wenn das Telefon für längere Zeit unbenutzt bleibt, halten Sie es in einer sicheren Stelle, nicht an dem Akkuaufladegerät angesteckt.
- Die Benutzung vom Telefon in der Nähe von Empfangsgeräten (TV oder Radio) kann Interferenzen verursachen.
- Passen Sie auf damit das Telefon nie mit Flüssigkeiten in Kontakt kommt; falls das trotzdem passieren sollte, entfernen Sie die Batterie und kontaktieren Sie ihren Lieferanten.
- Malen Sie das Telefon nicht an.
- Die im Telefon gespeicherte Daten können durch eine unsachgemäße Behandlung, während einer Reparatur oder während einem Softwareupdate gelöscht werden. Regelmäßige Backups von Telefonnummern und andere Daten (Klingeltöne, Mitteilungen, Sprachmitteilungen, Bilder und Videos) sind ratsam.
- Schalten Sie das Telefon nicht AN/AUS wenn es sich in der Nähe ihres Ohres befindet.

Problemlösungen

Problemlösungen

Problem	Mögliche Ursachen
Einschalten unmöglich	1. Akku ist leer. 2. Akku ist nicht richtig eingefügt worden.
SIM Nicht aktiv	1. Die SIM Card ist schmutzig, bitte vorsichtig säubern. 2. SIM Card neu installieren. 3. Die SIM Card ist beschädigt. Bitte ersetzen.
Schwaches Signal	Überprüfen Sie in Hauptbildschirm bitte die Signalstärke. Wenn die Ikone 4 Balken enthält, ist die Signalstärke optimal. Wenn sie nur einen Balken enthält, ist es sehr schwach.
Anrufen unmöglich	1. Wenn Sie Ihre Nummer unterdrückt haben, aber Ihr Netzanbieter diese Funktion nicht unterstützt. 2. Starke Störungen in Ihrer Nähe. 3. Vielleicht ist eine Anrufeischränkungs- Funktion aktiviert worden. 4. Vielleicht ist die Linie 2 aktiviert worden aber ihr Netzanbieter unterstützt dieses Service nicht.
Akku aufladen unmöglich	1. Das Akku könnte zu leer sein; in diesem Fall wird die Aufladedauer länger sein. 2. Das Akku- Leistungsvermögen ist gesenkt.
Netzregistrierung unmöglich	1. Zu schwaches Signal oder starke Störungen. 2. Die SIM Card ist nicht korrekt installiert, ein Kontaktfehler ist aufgetreten oder die SIM Card ist beschädigt. Im längsten Fall kontaktieren sie bitte ihren Netzanbieter.
Die geschossenen Fotos sind zu dunkel	1. Helligkeitsregulation könnte falsch eingestellt sein. 2. Zu wenig Umweltlicht

Die geschossenen Fotos sind zu bewegt	1. Das Fotoobjekt hat sich bewegt. 2. Kontrollieren Sie ob beim Fotoschuss das Telefon bewegt wird.
Die geschossenen Fotos sind zu verzerrt	Das Fotoobjekt könnte dem Telefon zu nahe stehen.
Das Service Menü ist nicht verfügbar	Ihre SIM Card unterstützt die Services-Funktion nicht.
Das als Hintergrundbild eingestellte Foto ist nur teilweise sichtbar	Die Fotogröße ist übermäßig. Die Idealgröße ist 220x176.

Abkürzungen

SMS	Short Message Service
MMS	Multimedia Message Service
EMS	Enhanced Message Service
SIM	Subscriber Identity Module
GSM	Global System for Mobile Communication
PIN	Personal Identity Number
PUK	PIN Unblocking Key
IMEI	International Mobile Equipment Identity
CSD	Circuit Switched Data
APN	Access Point Name
CB	Cell Broadcast
GPRS	General Packet Radio Service
Card 1	Primäre SIM Card (in dem SIM1-Slot eingefügte Card)
Card 2	Sekundäre SIM Card (in dem SIM2-Slot eingefügte Card)

Zertifikate

Konformitätserklärung (R&TTE)

Wir, NGM Italia, erklären in alleiniger Verantwortung, dass das Produkt, bezeichnet als:

GSM Mobile Phone: **CLASS**

Mit den folgenden Standards und Vorschriften übereinstimmt:

Gesundheit EN 50360, EN 62209-1

Sicherheit EN 60950-1+A11

Elektromagnetische Verträglichkeit EN 301 489-1/-7/-17

Radio EN 301 511

EN 300 328

Wir erklären, dass alle Serien von grundlegenden Funktests durchgeführt wurden, und das besagte Produkt alle notwendigen Anforderungen der Direktive 1999/5/EC erfüllt.

Die Übereinstimmung der Beurteilungsprozedur gemäß Artikel 10 und detailliert Annex IV der Direktive 1999/5/EC wurde befolgt unter Einbeziehung der folgenden gemeldeten Stellen:



PHOENIX TESTLAB GmbH

Königswinkel 10, D-32825 Blomberg, Germany

Technische Dokumentation liegt bei: **NGM Italia S.r.l**

Die Dokumentation wird auf Wunsch versandt

Geschäftsstelle in der EU ist:

NGM Italia S.r.l

Via L. Da Vinci 7 – Ponticelli

I-56020 Santa Maria a Monte (PI)

S.A.R. (Specific Absorption Rate)

Informationen über SAR Zertifizierung (Specific Absorption Rate)

Dieses Telefon ist den Anforderungen der Europäischen Union (EU) geeignet, bzgl. der Strahlung von Funkwellen die von Radio- und Telekommunikationsgeräten ausgehen. Der Strahlungsstandard für Mobiltelefone, in Maßeinheit SAR ausgedrückt (Spezifischer Absorbierungsgrad), hat eine EU-Rat empfohlene SAR Grenze von 2.0 W per kg Körpergewebe.

Der höchste SAR Wert, der für dieses Telefonmodell getestet wurde, war 0,957 Watt/kg. Der aktuelle SAR-Wert des Telefons während des normalen Betriebs kann weit unter diesem Maximalwert sein, da das Telefon konstruiert wurde um lediglich die minimal benötigte Energie in Radiofrequenz auszustrahlen um die nahest mögliche Basisstation zu erreichen und damit in Verbindung zu bleiben.

Im Allgemeinen verhält sich die Sendeleistung proportional zum Abstand zur Basisstation; d.h. je näher Sie an der Basisstation sind, desto niedriger die Sendeleistung des Telefons. Diese Übereinstimmungserklärung weist nach, dass das bezeichnete Produkt in Übereinstimmung mit den notwendigen Anforderungen und anderen relevanten Vorschriften der „European Radio & Terminal Telecommunications Equipment“ 1999/5/EC ist.